

# AVAYA

## Téléphone DECT Avaya 3725

Guide de référence rapide



### Icônes d'affichage



Force du signal



État de la batterie



Messagerie vocale



Microphone désactivé



Volume de la sonnerie silencieux



Haut-parleur activé



Haut-parleur désactivé



Son désactivé



Casque connecté



Casque Bluetooth connecté



Bluetooth



Nouveau message



Message lu



Appel manqué



Appel entrant



Appel sortant



Connexion système



Verrouillage des touches



Verrouillage du téléphone

## Présentation du produit

Le téléphone sans fil est un combiné doté de nombreuses fonctions et d'un écran couleur, de fonctions de téléphonie, de messagerie et bluetooth. Il est conçu pour être utilisé dans les bureaux et les environnements aux besoins moyens, tels que les milieux hospitaliers.

Convenant pour les utilisateurs qui doivent être joignables et/ou qui utilisent les fonctions de voix et de messagerie mobile, ce téléphone est idéal pour les applications où l'utilisateur a besoin de la messagerie unidirectionnelle ou d'interagir avec les autres utilisateurs. L'utilisation de ce téléphone sans fil est améliorée et simplifiée par l'écran couleur.

Veuillez lire les instructions de sécurité avant toute utilisation.

Pour télécharger le logiciel et configurer les paramètres, reportez-vous au *Manuel d'installation et d'administration IP DECT*

<b>Fonctions</b>	<b>3725</b>
<i>Annuaire local (250 contacts)</i>	X
<i>Annuaire centralisé</i>	X*
<i>Annuaire d'entreprise</i>	X
<i>Vibreur</i>	X
<i>Connecteur du casque</i>	X
<i>Microphone activé/désactivé au cours de l'appel</i>	X
<i>Fonction haut-parleur</i>	X
<i>SMS (service de messages courts)</i>	X*
<i>Accès à la messagerie vocale</i>	X*
<i>Gestion centralisée</i>	X*
<i>Bloc-pile remplaçable facilement</i>	X
<i>Bluetooth</i>	X

\* En fonction du système

**Remarque :** votre appareil peut disposer de davantage de fonctions que celles décrites ci-dessus. Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur, Téléphone DECT Avaya 3725*.

# Fonctions de base

## Allumer/Éteindre le téléphone

Appuyez sur la touche **Téléphone raccroché** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la question contextuelle s'affiche.



## Passage d'un appel

Vous pouvez effectuer cette opération comme suit :

- En mode inactif, composez le numéro et appuyez sur la touche **Téléphone décroché**.



- Appuyez sur la touche **Téléphone décroché** et saisissez le numéro.
- Appuyez sur une touche rapide préprogrammée ou sur la touche fonction \*.
- Composer un numéro à partir de l'annuaire local. Dans le menu Contacts, sélectionnez **Appeler contact** et sélectionnez le nom dans la liste. Appuyez sur **Appel** ou



- sur la touche **Téléphone décroché**.
- Composer un numéro à partir de l'annuaire centralisé. Dans le menu Contacts, sélectionnez **Annu. centralisé et recherchez par nom/numéro/dernier résultat**, puis appuyez sur **Recher**. Appuyez sur la touche **Téléphone décroché**.



\* Les touches alphanumériques peuvent être programmées avec un numéro de téléphone.

## Répondre/Mettre fin à un appel

Lorsque la sonnerie retentit, appuyez sur la touche



**Téléphone décroché** pour répondre à l'appel.

Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche **Téléphone raccroché**.



## **Activer/Désactiver la fonction haut-parleur**

Lors d'un appel, appuyez sur la touche fonction de gauche pour activer/désactiver la fonction haut-parleur.

## **Activer/Désactiver les signaux audio**

En mode inactif, appuyez longuement sur la touche **Son désactivé** pour activer ou désactiver les signaux audio. L'icône **Son désactivé**  indique que le téléphone est totalement silencieux.

- Appuyez brièvement sur la touche **Son désactivé** avant de répondre à un appel pour désactiver le signal de sonnerie.

## **Verrouiller/Déverrouiller le clavier manuellement**

Appuyez sur la touche  pour le verrouiller ou le déverrouiller, puis sur la touche fonction **Bloc./Oui**. L'icône **Clavier verrouillé**  indique que le clavier est verrouillé.

## **Modifier le volume lors d'un appel**

Appuyez sur le bouton Volume vers le haut pour augmenter le volume et vers le bas pour le diminuer. Vous pouvez également utiliser la touche de navigation pour régler le volume.

## **Charger la batterie**

La charge se fait à l'aide d'un chargeur de bureau ou d'un support de chargeur. Le voyant orange indique que la charge est en cours. Lorsque la batterie est totalement chargée, le voyant est vert et l'icône d'une **batterie** totalement chargée  s'affiche.

Lorsqu'un chargeur de bureau est utilisé, le téléphone est totalement opérationnel. Il ne vibre cependant pas lorsqu'il se trouve dans le chargeur.

La batterie peut également être chargée dans un chargeur de blocs-piles séparé.

**Remarque :** toute charge en dessous de 5 °C aura un effet négatif sur la batterie et raccourcira sa durée de vie.

## **Retirer la batterie**

Il est recommandé d'éteindre le téléphone avant de retirer la batterie.

# Messagerie

## Recevoir un message textuel

Lors de la réception d'un message textuel, le voyant se met à clignoter et la tonalité des messages retentit. Un message contextuel **New message(s):1 View now?** (Nouveau(x) message(s) : 1 Afficher maintenant ?) apparaît, accompagné des touches fonction **Oui/Non** permettant de lire le message sur le champ ou ultérieurement. Le message est alors enregistré dans la liste des messages. L'icône **Nouveau message**  s'affiche à l'écran.

Si le message est reçu au cours d'un appel, l'utilisateur est avertit par un bip.

## Lire un message enregistré

Ouvrez la liste des messages, à partir du menu de la messagerie ou à l'aide de la touche de navigation **▲** en mode inactif. Utilisez la touche de navigation **▼** pour aller dans la liste des messages. Sélectionnez le message et appuyez sur la touche logicielle **Afficher** pour le lire.

## Envoyer message



Ouvrez le menu Messagerie  et sélectionnez **Écrire Nv Mess.** Saisissez le texte, appuyez sur la touche fonction **Envoi**, puis saisissez un numéro ou appuyez sur la touche fonction du milieu pour faire une recherche dans l'annuaire. Appuyez sur **Envoi**.

## Supprimer un message enregistré

Pour supprimer un message, sélectionnez-le et appuyez sur la touche fonction **Plus**, sélectionnez **Suppr.** et appuyez sur la touche fonction **Oui**.

## Vérifier la messagerie vocale

Tout nouveau message vocal est indiqué par un message contextuel et l'icône  associée. Un seul message vocal à la fois sera affiché dans la liste des messages.


Ouvrez le menu **Messagerie**, sélectionnez **Boîte Réception**, sélectionnez  , appuyez sur la touche fonction **Voir** et sur **Appel**.

ou bien

Appuyez longuement sur la touche **1** pour appeler votre messagerie vocale. Si le numéro de poste n'est pas disponible, le message contextuel **Numéro de messagerie vocale pas défini** s'affiche. Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur du téléphone DECT Avaya 3725*.

# Menu

Pour des descriptions de toutes les fonctions, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du téléphone sans fil 3725.

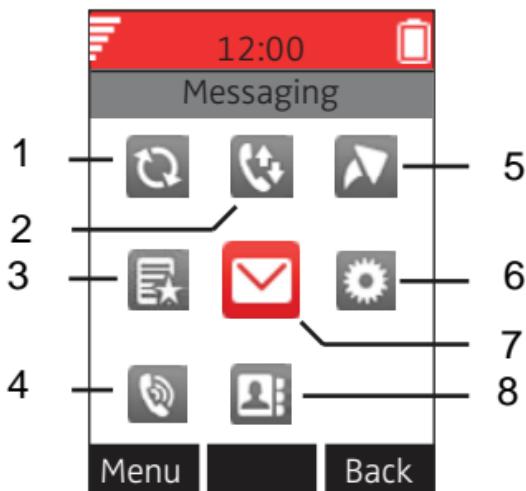

## Remarques (figure) :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Connexions  | 5. Raccourcis |
| 2. Appels      | 6. Paramètres |
| 3. Mes favoris | 7. Messagerie |
| 4. Profils     | 8. Contacts   |

## Naviguer dans le menu

Utilisez la touche de navigation pour vous déplacer dans la structure du menu.

Les trois touches logicielles en dessous de l'écran sont utilisées pour effectuer les sélections dans le menu. La fonction de chaque touche logicielle est expliquée par un texte dans le champ de la touche logicielle de l'écran.

## **Utiliser l'annuaire local**

Pour rechercher un nom et appeler le correspondant : dans



le menu **Contacts**, sélectionnez **Appeler contact** et appuyez sur **Sélect**. Saisissez la première lettre du nom ou le nom en entier (affiché dans le champ de recherche lors de la saisie du texte) ou allez dans la liste des contacts. Sélectionnez le nom et appuyez sur **Appel**.

Pour modifier le contact : sélectionnez **Modifier contact**, sélectionnez le nom et appuyez sur **Modif**. Effectuez vos modifications, appuyez sur **OK** et sur **Enreg**.

Pour ajouter un contact, sélectionnez **Ajouter contact**, **Nouveau** ou **De liste d'appel**. Appuyez sur **Ajout**, saisissez le nom et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Numéro**, saisissez le numéro et appuyez sur **OK** et **Enreg**.

Pour supprimer un contact : sélectionnez **Supprimer élément**, choisissez le nom voulu, appuyez sur **Suppr.**, puis sur **Oui**.

## **Utiliser l'annuaire centralisé**



Entrez dans **Contacts** et sélectionnez **Annu. centralisé**. Sélectionnez **Recherc. par Nom**, **Recherc. par N°** ou **Dernier résultat**. Saisissez la ou les premières lettres du prénom et/ou la ou les premières lettres du nom de famille. Appuyez sur **Recher**. Une recherche est effectuée dans l'annuaire centralisé et une liste des noms correspondants s'affiche. Vous pouvez passer à l'entrée suivante, par ordre alphabétique, en appuyant sur la touche de navigation. Appuyez sur **Plus** pour ajouter un contact ou sur **Appel** ou encore sur la touche Appel  pour effectuer l'appel.

## **Utiliser l'annuaire d'entreprise**

L'annuaire d'entreprise doit être importé par le PDM avant qu'il ne soit visible sur le téléphone. Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur du téléphone sans fil 3725*.

Sélectionnez **Liste Appels**. Tout contact de l'annuaire d'entreprise est indiqué par le symbole . Sélectionnez le nom/numéro et appuyez sur **Appel**. Seul le numéro

professionnel est disponible pour le contact et il n'est pas modifiable.

### **Touches fonction, touches rapides et bouton multifonctions**

Les trois touches fonction situées en dessous de l'écran peuvent être programmées avec des fonctions spécifiques, comme la numérotation d'un numéro spécifique. Le fait d'appuyer longuement sur une touche rapide peut avoir la même fonction qu'une touche fonction et toutes les touches comprises entre **0**, **2** et **9** peuvent être programmées comme une touche rapide. Le bouton multifonctions peut également être programmé avec différentes fonctions en appuyant longuement ou deux fois dessus.

Pour de plus amples informations sur les touches fonction, les touches rapides et le bouton multifonctions, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur du téléphone DECT Avaya 3725*.

### **Activer/Désactiver le verrouillage automatique du clavier**

Sous **Paramètres** , allez dans **Blocages**. Sélectionnez **Bloc touche auto**, puis **Allumé/éteint** et appuyez sur **Retour**. L'icône **Verrouillage du clavier**  indique que le clavier est verrouillé.

Pour le déverrouiller, appuyez sur la touche , puis sur la touche fonction **Oui**.

## Accessoires


Les accessoires suivants sont disponibles pour le téléphone DECT Avaya 3725 :



Étui en cuir inclus Clip de ceinture



Clip de ceinture pivotant

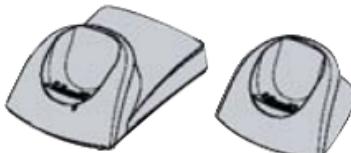

Chargeurs de bureau

### Également disponibles :

- Cordon de téléphone
- Chargeur en rack
- Chargeur de plusieurs batteries