


Auswahl des Betriebsmodus

Im Diagramm unten ist aufgeführt, wie der Betriebsmodus zwischen dem wahlfreien Zugriff und dem sequenziellen Zugriff gewechselt wird.

Anmerkung: Die meisten Softwareanwendungen zur Speicherverwaltung funktionieren nicht, wenn sich der Autoloader im sequenziellen Modus befindet.

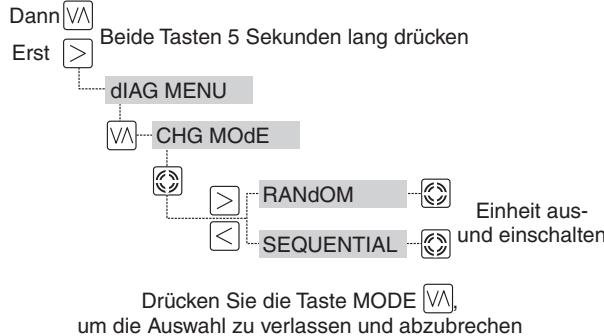


Autoloader-Funktionen

Wollen Sie im Modus für wahlfreien Zugriff auf Funktionen zugreifen, drücken Sie die Taste MODE so oft, bis in Zeile 1 der LCD-Anzeige die gewünschte Funktion erscheint.


Je nach dem, ob Kassetten innerhalb des Autoloaders vorhanden sind oder nicht, werden einige Optionen möglicherweise nicht angezeigt.

Anmerkung: Bei der Auswahl von Funktionen können Sie nur vorwärts durch die Optionen blättern. Blättern Sie über die gewünschte Funktion hinaus, müssen Sie die Taste MODE so oft drücken, bis die gewünschte Funktion erneut erscheint.

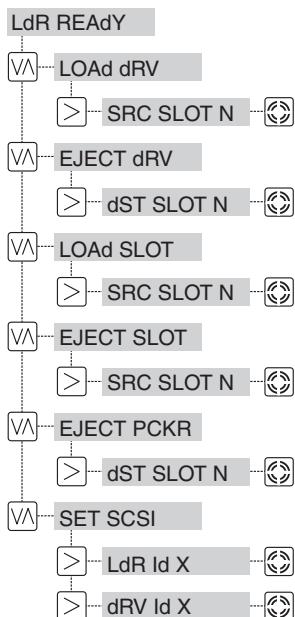


IBM

Optionale Barcode-Leseeinheit

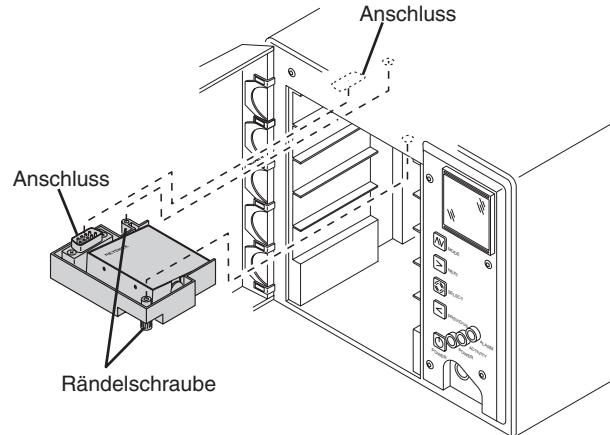

1. Verbinden Sie zur Installation der optionalen Barcode-Leseeinheit den Anschluss an der Barcode-Leseeinheit mit dem Anschluss innerhalb des Autoloaders.
2. Drücken Sie den Anschluss ein und ziehen Sie die Rändelschrauben an, bis die Barcode-Leseeinheit korrekt und fest sitzt.
3. Überprüfen Sie, ob in der Nachrichtenanzeige LdR REAdY erscheint, damit die Barcode-Leseeinheit aktiviert werden kann. Drücken und halten Sie die Taste NEXT und drücken Sie dann die Taste MODE, bis **DIAG MENU** erscheint. Drücken Sie MODE erneut, bis **bARCOdE** erscheint. Drücken Sie die Taste **SELECT**. **bCODE ENAb** erscheint. Drücken Sie die Taste **SELECT**. **bCODE ON** erscheint. Drücken Sie die Taste **SELECT** erneut. Die Barcode-Leseeinheit ist jetzt aktiviert.

Kassettentypen

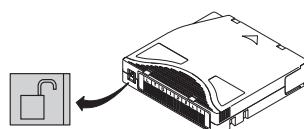

Teilenummer 08L9120, IBM 100-GB-Datenkassette (roter Schreibschutzschalter)

Teilenummer 08L9124, IBM Reinigungskassette (grauer Schreibschutzschalter)

Anmerkung: Informationen zur Bestellung von Barcode-Etiketten sind über den IBM Ansprechpartner verfügbar.

© Copyright International Business Machines Corporation 2000.
© Copyright IBM Deutschland GmbH 2000.
Alle Rechte vorbehalten.

GX12-3873-00




3581 Ultrium Tape Autoloader

IBM

Referenzkarte

GX12-3873-00

Installation und Konfiguration

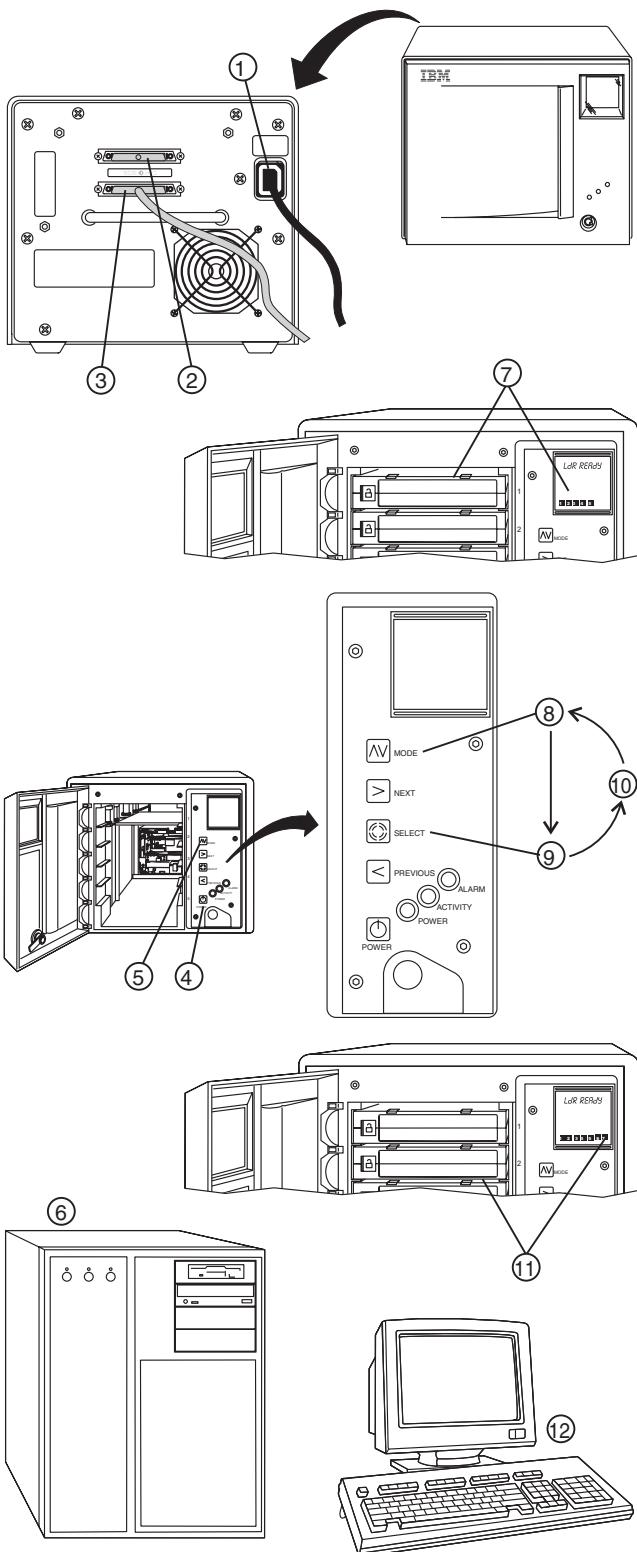

① Stecken Sie das eine Ende des Netzkabels in den Autoloader und dann das andere Ende in eine ordnungsgemäß geerdete Schutzkontaktsteckdose.

② Installieren Sie den SCSI-Abschlussstecker. Der Autoloader wird ohne Abschlussstecker nicht korrekt eingeschaltet.

③ Schließen Sie das SCSI-Kabel zwischen dem Host und dem Autoloader an.

④ Öffnen Sie die vordere Tür und drücken Sie dann die Taste POWER, um den Autoloader einzuschalten. Hat der Autoloader den Selbsttest beim Einschalten (POST) abgeschlossen, erscheint LdR REAdY in der Nachrichtenanzeige.

Anmerkung: Die Standardeinstellungen für die SCSI-IDs sind 1 für den Autoloader und 3 für das Laufwerk.

⑤ Ändern Sie, falls erforderlich, die SCSI-IDs für den Autoloader und das Laufwerk. Drücken Sie mehrmals die Taste MODE, bis SET SCSI erscheint.

Wollen Sie das Festlegen der Autoloader-ID und der Laufwerk-ID überspringen, drücken Sie die Taste NEXT.

Müssen Sie die Autoloader-ID festlegen, drücken Sie die Taste SELECT. Drücken Sie die Taste NEXT oder PREVIOUS, bis die gewünschte SCSI-ID in dRV Id X (X ist die aktuelle ID) erscheint. Drücken Sie die Taste SELECT, um die neue ID zu akzeptieren. dRV erscheint.

Müssen Sie die Laufwerk-ID festlegen, drücken Sie die Taste SELECT. Drücken Sie die Taste NEXT oder PREVIOUS, bis die gewünschte SCSI-ID in dRV Id X (X ist die aktuelle ID) erscheint. Drücken Sie die Taste SELECT, um die neue ID zu akzeptieren. CYCLE PWR erscheint kurz.

Schalten Sie die Einheit aus und wieder ein, indem Sie die Taste POWER ca. zwei Sekunden lang drücken und halten, einige Sekunden warten und dann die Taste POWER erneut drücken. Hat der Autoloader den Selbsttest beim Einschalten (POST) abgeschlossen, erscheint LdR REAdY in der Nachrichtenanzeige. Die neue SCSI-ID ist jetzt festgelegt.

⑥ Schalten Sie den Host ein.

⑦ Legen Sie Kassetten in die Ablagefächer 1 bis 5 ein. Die LCD-Anzeige gibt an, dass die Ablagefächer 1 bis 5 jetzt geladen sind.

⑧ Drücken Sie die Taste MODE, bis LOAD SLOT erscheint.


⑨ Drücken Sie die Taste SELECT zwei Mal. Das Band in Ablagefach 1 wird in Ablagefach 6 transportiert.

⑩ Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8 und transportieren Sie das Band in Ablagefach 2 in Ablagefach 7.


⑪ Legen Sie weitere Kassetten in die Ablagefächer 1 und 2 ein. Die LCD-Anzeige gibt an, dass die Ablagefächer 1 bis 7 jetzt geladen sind. Schließen Sie die vordere Tür.

⑫ Entnehmen Sie Informationen zur Konfiguration des Autoloaders den Handbüchern zum Host oder zu der Anwendungssoftware.

SCSI-Buskabel anschließen

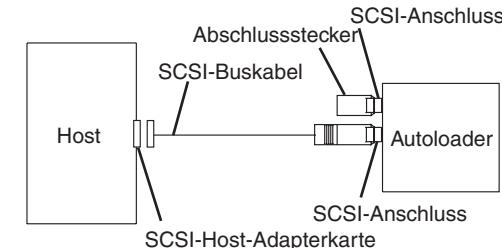

Einzelner Autoloader auf dem SCSI-Bus (Seitenansicht)

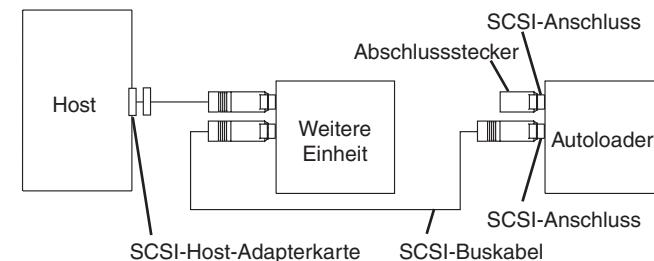

Mehrere Einheiten auf dem SCSI-Bus (Seitenansicht)

Anzeiger und Steuerelemente

Steuerelemente



Drücken Sie die Taste MODE, um Operationen auszuwählen oder Fehlerbedingungen zu löschen.



Drücken Sie die Tasten NEXT/PREVIOUS, um Optionen innerhalb eines ausgewählten Modus anzuzeigen.



Drücken Sie die Taste SELECT, um eine Operation auszuführen oder die nächste Menüebene aufzurufen.

LEDs



Gibt eine Fehlerbedingung an



Gibt eine Aktivität des Autoloaders oder Laufwerks an



Gibt an, dass die Einheit eingeschaltet ist

LCD



Gibt an, dass das Laufwerk im Komprimierungsmodus ist



Gibt an, dass das Band schreibgeschützt ist



Gibt an, dass eine Reinigungskassette geladen ist oder das Laufwerk gereinigt werden muss



Zusätzliche Informationen enthält das Buch IBM 3581 Ultrium Tape Autoloader Installation, Bedienung und Wartung. Die neuesten Veröffentlichungen stehen im Web unter <http://www.ibm.com/storage/lt>