

Guide d'installation rapide

Routeur sans fil mobile 3G



Merci d'avoir acheté le routeur sans fil mobile 3G DIR-412. Suivez les étapes simples de ce guide pour configurer votre routeur correctement. Veuillez vérifier que tous les éléments répertoriés ci-dessous sont bien présents dans la boîte.

Contenu de la boîte



Routeur sans fil mobile 3G DIR-412



Câble Ethernet



Adaptateur secteur



CD-ROM avec manuel et assistant de configuration

Contactez votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

Avant de commencer

Le DIR-412 dispose d'un interrupteur permettant aux utilisateurs de basculer entre les modes réseau étendu et routeur 3G.

Lorsque le DIR-412 fonctionne en mode réseau étendu, la connectivité de ce réseau est obtenue via le port Ethernet du DIR-412. Dans ce mode, les clients doivent accéder au DIR-412 via la connexion sans fil. Lorsque le DIR-412 fonctionne en mode réseau étendu, la connectivité réseau est plus résiliente que la connectivité Internet et peut basculer en connexion 3G de secours si la connexion principale au réseau étendu échoue.

Lorsque le DIR-412 est en mode routeur 3G, les clients du réseau local peuvent accéder au DIR-412 via la connexion Ethernet et sans fil.

Voyants (de gauche à droite)

Voyant d'alimentation

Un voyant orange indique que le routeur démarre. Lorsqu'il reste allumé en vert, la connexion à l'alimentation est correcte. S'il clignote en orange, le routeur a échoué.

Voyant Internet

Une lumière verte fixe indique une connexion 3G réussie. Un voyant orange fixe indique une erreur 3G, un échec du réseau étendu ou une panne du système. Un voyant vert clignotant indique que la connexion au réseau étendu est activée lorsque le routeur fonctionne en mode de réseau étendu.

Voyant WLAN (réseau local sans fil)

Lorsque le voyant reste allumé, le segment sans fil est prêt. Ce voyant clignote pendant la transmission sans fil des données.

Voyant Ethernet

Lorsque le voyant reste allumé, un ordinateur Ethernet est connecté. Ce voyant clignote pendant la transmission des données.

Configuration du mode routeur 3G

Étape 1 - Déplacez l'interrupteur de mode sur **3G Router** (Routeur 3G). Dans ce mode, le DIR-412 utilise le modem 3G* pour se connecter à Internet.

Étape 2 - Branchez le modem 3G dans le port USB du DIR-412.


Étape 3 - Branchez une extrémité du câble Ethernet dans le DIR-412 et l'autre, dans le port Ethernet du PC. Vous pouvez également vous connecter sans fil au routeur.

Étape 4 - Attendez 1 minute. Dans la plupart des cas, votre modem 3G se connecte automatiquement à Internet. Si vous ne vous connectez pas et/ou que vous ne voulez pas configurer les fonctions avancées, passez à l'étape 5.

Étape 5 - Ouvrez un navigateur Web et allez sur le **http://192.168.0.1**. Saisissez **admin** comme nom d'utilisateur et laissez le champ de mot de passe vide. Vous pouvez utiliser l'Assistant de configuration pour configurer votre DIR-412.

* Le DIR-412 peut fonctionner avec les principales entreprises de téléphonie mobile, notamment Bell, Rogers, Telus etc.

Schéma du réseau

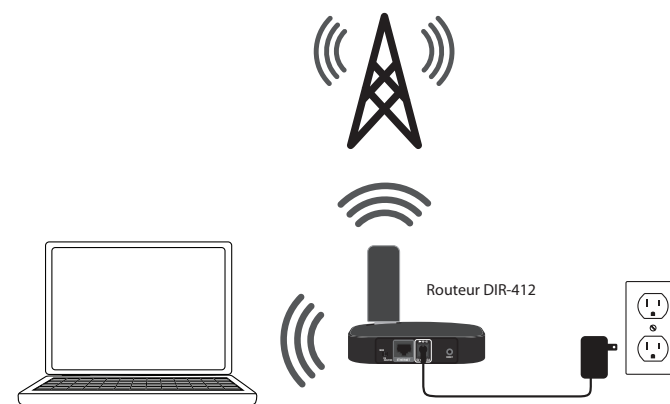


Configuration du mode réseau étendu

Étape 1 - Déplacez l'interrupteur de mode sur **WAN** (Réseau étendu). Dans ce mode, le DIR-412 fonctionne comme un routeur sans fil.

Étape 2 - Branchez une extrémité du câble Ethernet dans le DIR-412 et l'autre, dans le modem câblé ou DSL.

Étape 3 - Utilisez un ordinateur possédant un adaptateur sans fil actif pour ouvrir un navigateur Web et recherchez les réseaux sans fil disponibles. Connectez-vous au réseau à l'aide du SSID étiqueté **dlink**.

Étape 4 - Ouvrez un navigateur Web et allez sur le **http://192.168.0.1**. Saisissez **admin** comme nom d'utilisateur et laissez le champ de mot de passe vide. Vous pouvez utiliser l'Assistant de configuration pour configurer votre DIR-412.

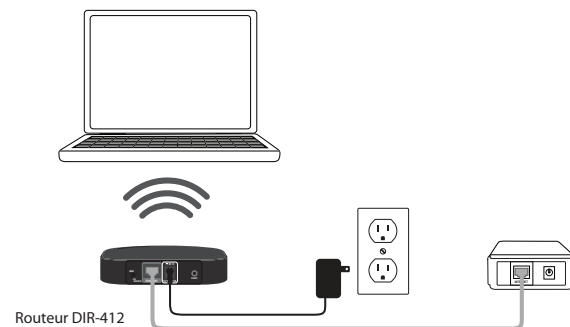

Assistance technique

Vous avez des difficultés à installer votre nouveau produit ? Le site Web de D-Link contient la toute dernière documentation utilisateur et les mises à jour logicielles des produits D-Link. Les clients américains et canadiens peuvent contacter l'assistance technique de D-Link par le biais de notre site Web ou par téléphone.

États-Unis

Téléphone : (877) 453-5465

Internet : <http://support.dlink.com>

Canada

Téléphone : (800) 361-5265

Internet : <http://support.dlink.ca>

Copyright© 2010. Tous droits réservés. D-Link et le logo D-Link sont des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques du produit, ses dimensions et sa forme sont soumises à modification sans préavis et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée sur l'emballage. Visitez le site dlink.com (US) ou dlink.ca (Canada) pour plus d'informations.