

GUIDE D'INSTALLATION

Transformez votre maison pour y vivre l'expérience HD ultime grâce à la technologie 5 GHz

Le DIR-665 utilise la bande des 5GHz. Il s'agit de la meilleure technologie disponible pour la diffusion sans fil de multiples vidéos en HD sur votre réseau. Cette performance est possible parce que le routeur fonctionne dans une bande sans fil non encombrée pour éviter les interférences qui ralentissent et limitent la portée des technologies sans fil courantes comme la 802.11g. La technologie HD Fuel a été ajoutée pour donner la priorité à la bande passante de votre réseau afin d'assurer une diffusion fluide de vos films et jeux vidéo. Notre moteur QoS intelligent avancé, combinée à la clarté de la bande sans fil des 5 GHz, permet de créer la plus belle expérience de diffusion en HD.

Sortez le contenu de la boîte



Routeur bi-bande Xtreme N450 Gigabit DIR-665



Adaptateur secteur



CD-ROM (Comprenant le manuel et l'assistant de configuration du routeur)



Câble Ethernet

Mise en route

Le DIR-665 est accompagné d'un CD contenant l'assistant de configuration rapide du routeur. **Insérez le CD pour exécuter l'assistant de configuration qui vous guidera rapidement tout au long du processus d'installation.** Si vous souhaitez vous connecter et configurer manuellement votre routeur, suivez les étapes ci-dessous.

- Veuillez configurer le routeur avec le dernier ordinateur connecté directement à votre modem.


Si vous utilisez une connexion USB pour vous connecter à Internet avant d'utiliser le routeur, vous devez éteindre le modem, débrancher le câble USB et brancher un câble Ethernet entre votre modem et le port Internet du routeur, puis rallumer le modem. Dans certains cas, vous devrez appeler votre FAI pour qu'il modifie les types de connexions (USB à Ethernet).

- Si vous êtes équipé d'un modem DSL et que vous vous connectez par PPPoE, veuillez à désactiver ou à désinstaller tout logiciel PPPoE, comme WinPoet, Broadjump ou EnterNet 300 de votre ordinateur pour pouvoir vous connecter à Internet.

Installation du matériel

1

Débranchez l'alimentation de votre modem à large bande et éteignez votre ordinateur.

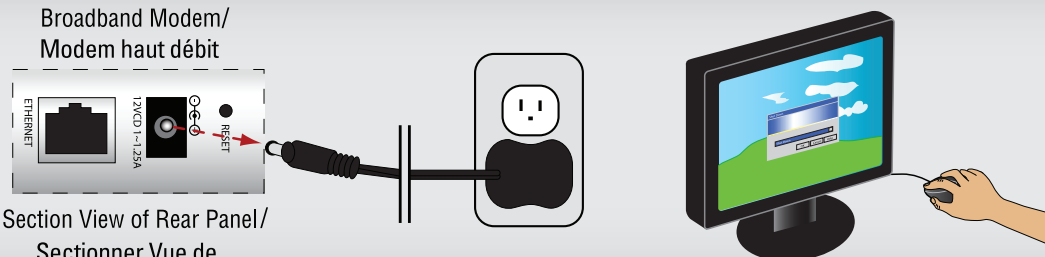


2

Débranchez le câble Ethernet connecté entre votre ordinateur et votre modem à large bande. Laissez l'extrémité connectée à votre modem à large bande en place.


3

Connectez l'extrémité que vous avez débranchée de votre ordinateur au port de réseau étendu du routeur.

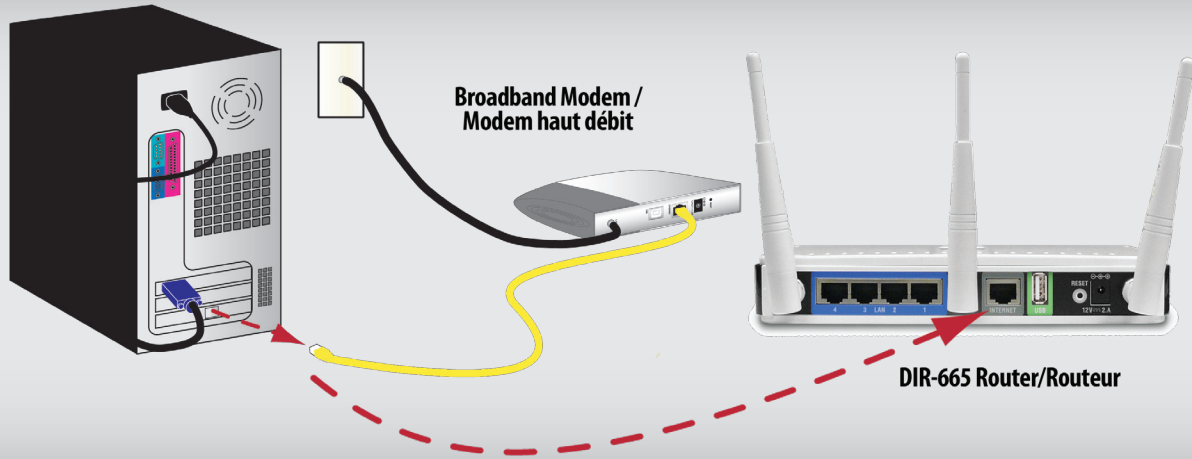


4

Branchez le câble Ethernet fourni entre un port numéroté du routeur et votre ordinateur.

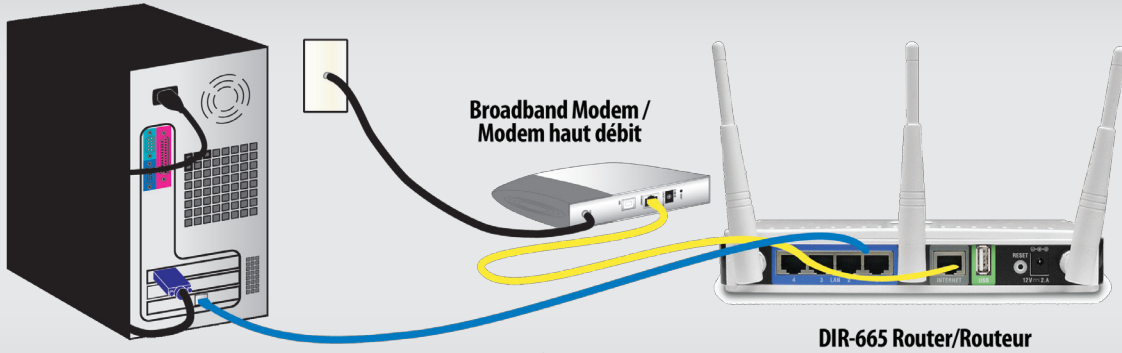

5

Rebranchez l'alimentation de votre modem à large bande et attendez qu'il soit synchronisé au réseau (reportez-vous au manuel de votre modem pour obtenir des renseignements à ce sujet).

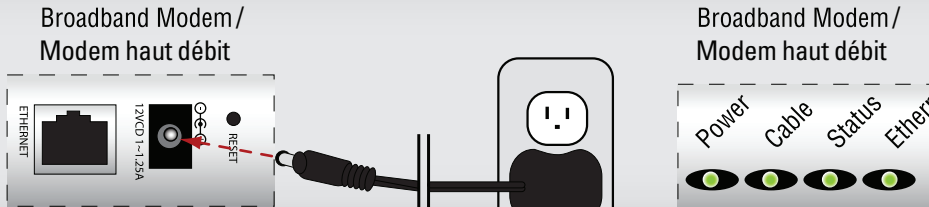

6

Branchez l'adaptateur secteur (fourni avec le routeur) au routeur, puis branchez l'autre extrémité à une prise de courant et vérifiez que le voyant d'alimentation sur le routeur soit allumé.

Remarque : Si le voyant d'alimentation n'est pas allumé, vérifiez si l'adaptateur secteur est correctement connecté entre le routeur bi-bande Xtreme N450 Gigabit de D-Link® et une prise de courant qui fonctionne.




7

Allumez votre ordinateur. Après le démarrage, lancez votre navigateur Web et saisissez une adresse Web comme **http://www.dlink.com** pour vérifier que vous connexion Internet fonctionne.



8

Si une adresse Web n'est pas accessible, saisissez **http://192.168.0.1** dans la barre d'adresse de votre navigateur web. Une fois que l'écran principal s'affiche, appuyez sur le bouton **Assistant de configuration de connexion Internet** et suivez l'assistant.



Pour plus de détails sur l'assistant de configuration de connexion Internet, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation sur le CD-ROM

Assistance

Le site Web de D-Link® contient la toute dernière documentation utilisateur et les mises à jour logicielles des produits D-Link®. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation sur le CD-ROM et à la section Aide dans l'interface de gestion Web du routeur de stockage pour obtenir de l'assistance. Les clients des États-Unis et du Canada peuvent contacter l'assistance technique de D-Link® via notre site Web ou par téléphone.

Canada
• 800-361-5265
• http://support.dlink.ca

États-Unis
• 877-453-5465
• http://support.dlink.com