

Guide d'installation rapide

Adaptateur réseau CPL AV



Merci d'avoir choisi le l'adaptateur réseau CPL AV. Suivez les étapes simples de ce guide pour configurer correctement votre réseau CPL. Veuillez vérifier que tous les éléments répertoriés ci-dessous sont bien présents dans la boîte.

Contenu de la boîte



Un adaptateur réseau CPL AV



Un câble Ethernet



CD-ROM

Contactez votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

DHP-306AV

À propos de votre produit

D-Link lance son nouvel adaptateur réseau rapide CPL AV de 200 Mbps/s, qui vous permet de mettre en réseau vos ordinateurs à domicile, vos périphériques réseau et vos périphériques de jeux à travers le support le plus omniprésent de votre domicile, les lignes électriques. Grâce à cet adaptateur, vous pouvez partager des imprimantes, mais aussi transférer des fichiers, jouer et bien plus encore.

Remarque : *Pour obtenir une vue d'ensemble du matériel, consultez le manuel d'utilisation.*

Recommandations

- Pour des résultats optimaux, utilisez une prise murale standard dédiée à ce périphérique, dans laquelle aucun autre produit n'est branché. Le branchement de ce produit dans un bloc multiprise ou un parasurtenseur risque de nuire à ses performances.
- Evitez de brancher l'adaptateur réseau CPL AV dans une prise de courant située près d'un appareil qui utilise beaucoup d'énergie, comme une machine à laver, un sèche-linge ou un réfrigérateur.

Installation du matériel

Étape 1

Branchez l'adaptateur réseau CPL AV dans une prise de courant murale.

Remarque : *La source d'alimentation est confirmée lorsque le voyant d'alimentation de l'adaptateur réseau CPL AV s'allume en vert.*


Étape 2

Branchez une extrémité du câble Ethernet fourni au connecteur réseau de l'adaptateur réseau CPL AV et l'autre, au réseau ou au PC.

Remarque : *La connexion réseau est confirmée lorsque les voyants HomePlug et Ethernet de l'adaptateur réseau CPL AV s'allument.*

Remarque : *Si vous avez défini la sécurité sur vos autres adaptateurs et vous avez branché votre nouvel adaptateur réseau CPL AV de D-Link, appuyez sur le bouton de sécurité du DHP-306AV pendant 2 secondes. Appuyez ensuite sur le bouton Sécurité d'un des adaptateurs de votre réseau existant pendant 2 secondes. Les deux boutons doivent être actionnés dans les deux minutes.*

Votre configuration réseau

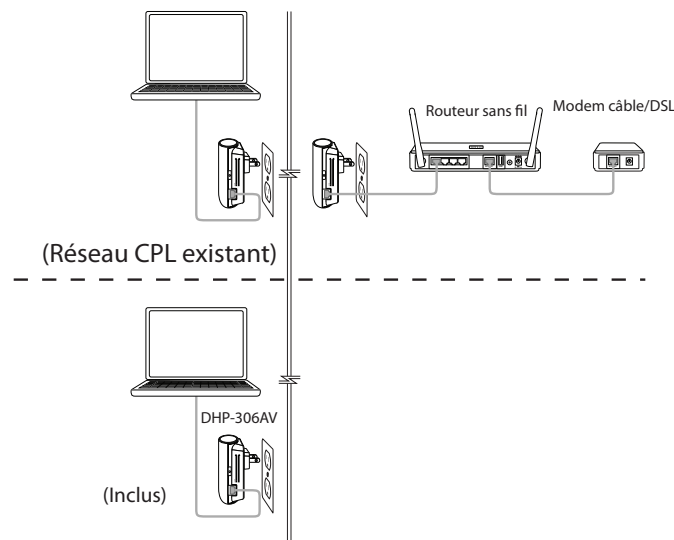

Remarque : *Il faut au moins deux périphériques CPL AV de D-Link pour créer un réseau CPL.*

Assistance technique

Vous avez des difficultés à installer votre nouveau produit? Le site Web de D-Link contient la toute dernière documentation utilisateur et les mises à jour logicielles des produits D-Link. Les clients américains et canadiens peuvent contacter l'assistance technique de D-Link par le biais de notre site Web ou par téléphone.

États-Unis

Téléphone : (877) 453-5465

Internet : <http://support.dlink.com>

Canada

Téléphone : (800) 361-5265

Internet : <http://support.dlink.ca>

Copyright ©2010 D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc. Tous droits réservés. D-Link et le logo D-Link sont des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques du produit, sa taille et sa forme sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée sur l'emballage. Consultez le www.dlink.com pour de plus amples détails.