



Remplacement Lecteur de CD/DVD RW why! W253EU (Français)

Remplacement du lecteur/graveur de CD/DVD.

Written By: Felice Suglia




 **TOOLS:**

- Phillips #1 Screwdriver (1)

 **PARTS:**


- Pièces détachées pour W253EU CH (1)
- Pièces détachées pour W253EU EU (1)

Step 1 — Retirer Batterie why! W253EU (Français)

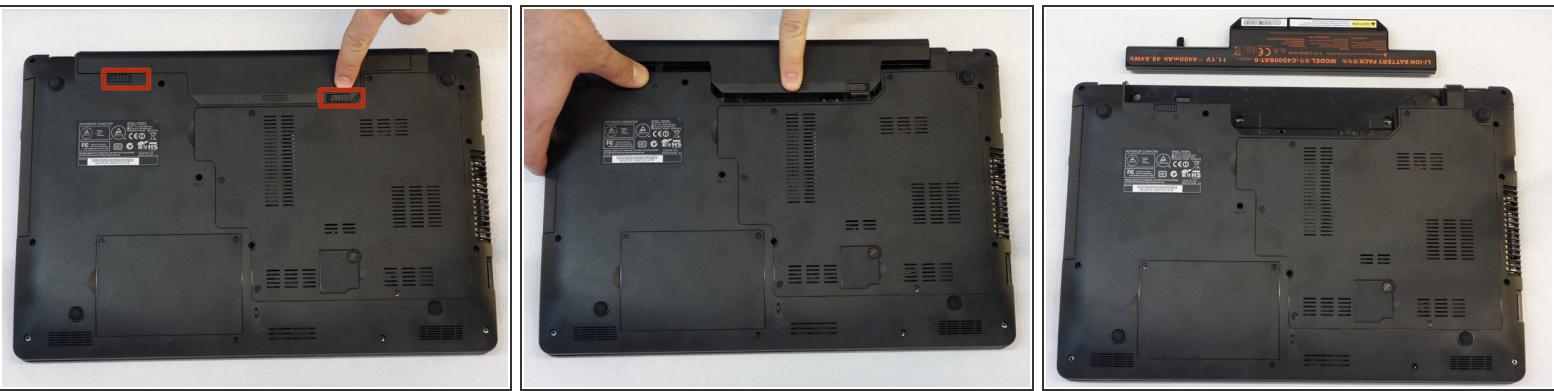

- Eteindre l'ordinateur
- Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
- Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".

Step 2 — Lecteur de CD/DVD RW

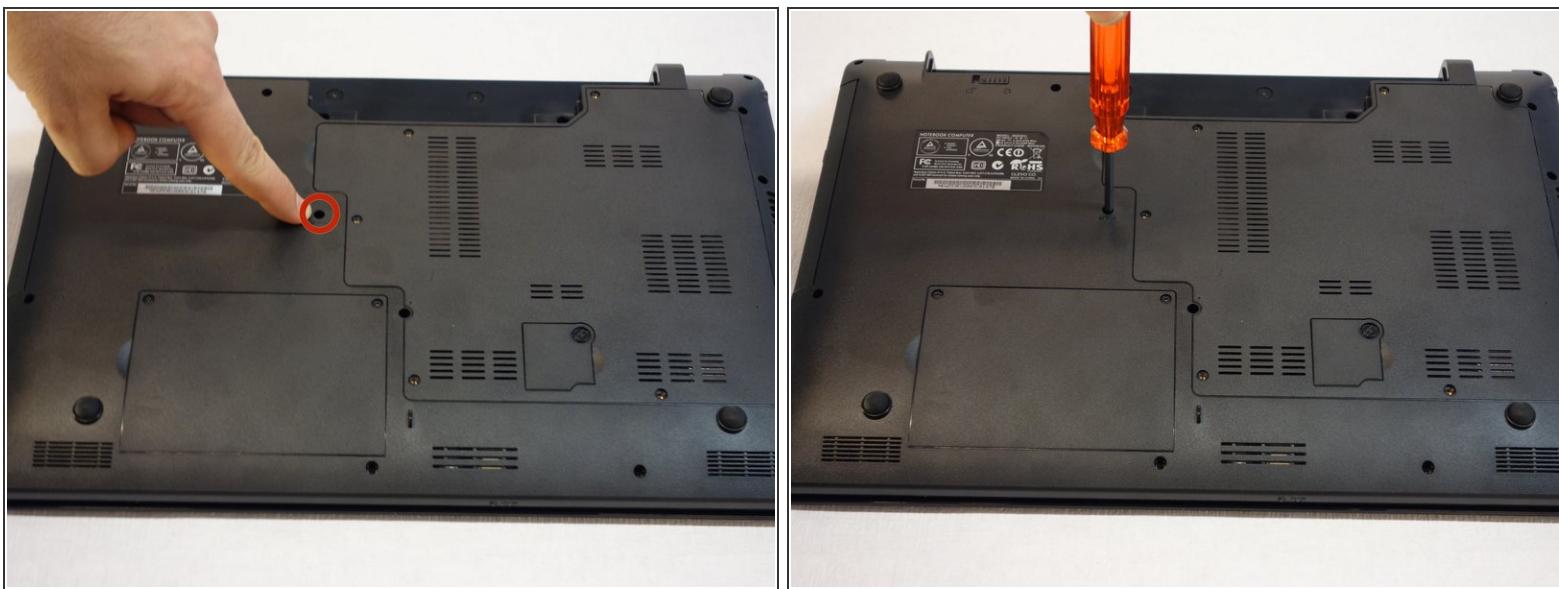

- A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez la vis qui fixe le lecteur/enregistreur de CD/DVD.

Step 3



- Retirez délicatement le lecteur/graveur CD/DVD de son logement.

Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.