




Verwijderen van springveer en kogel uit het zeilslot.

Written By: Tom van S.




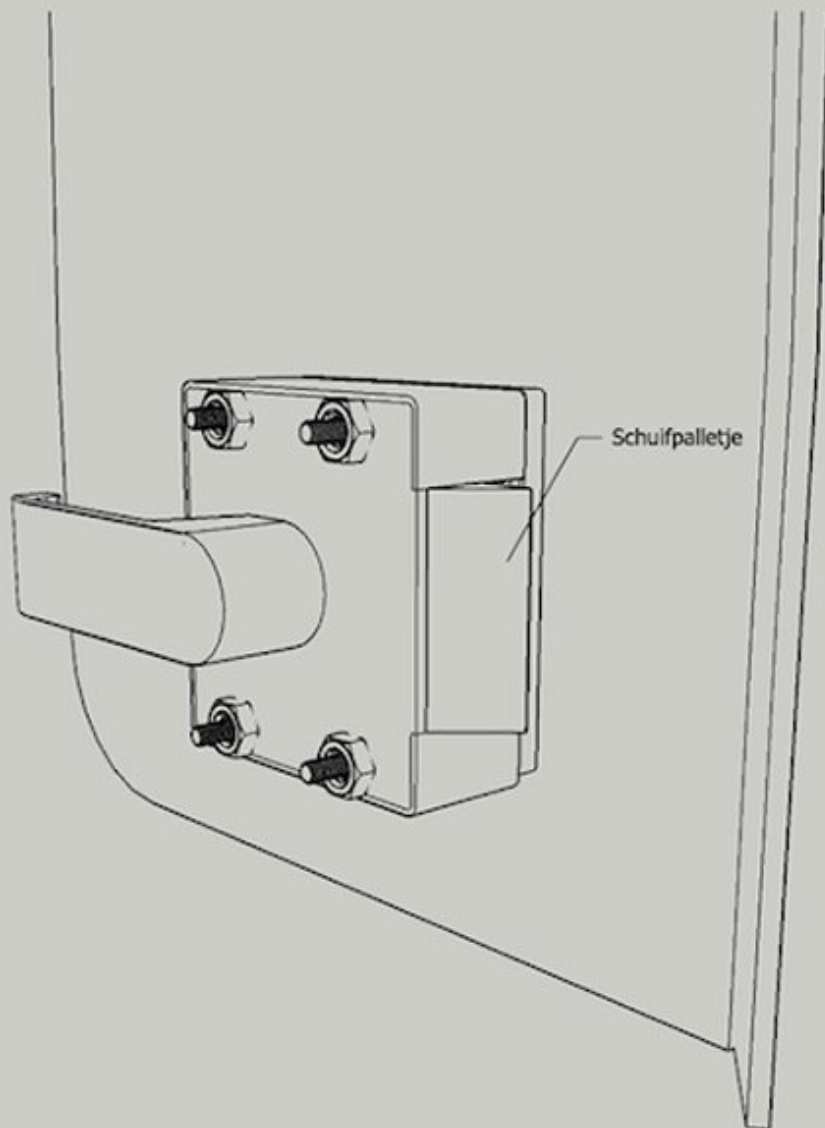

TOOLS:


- [Platkop schroevendraaier](#) (1)
- [Ratelsleutel + Dop 20mm](#) (1)
- [T20 Torx schroevendraaier](#) (1)
- [Hamer](#) (1)

Step 1 — Verwijderen van springveer en kogel uit het zeilslot.

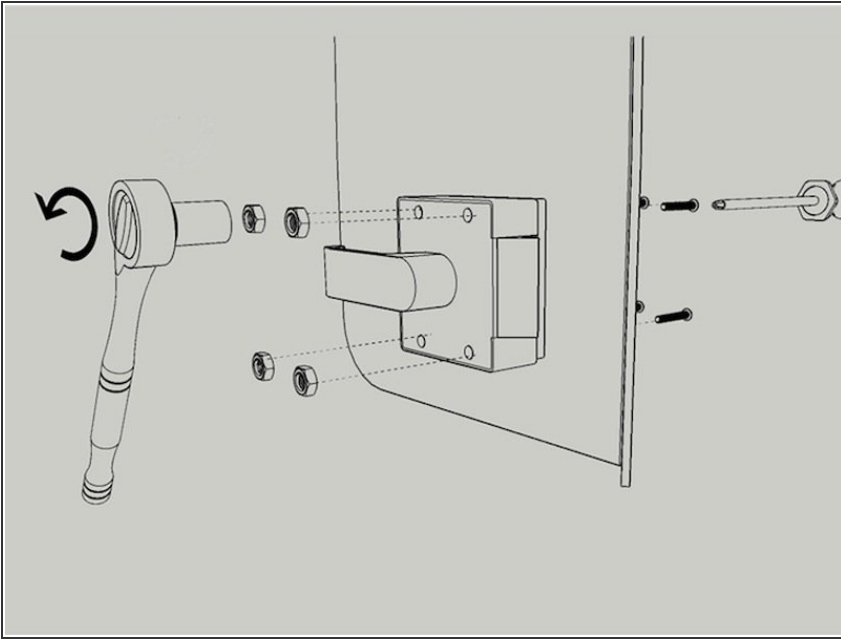


- Verwijder de 4 bevestigingsbouten en bijbehorende moeren.

Step 2

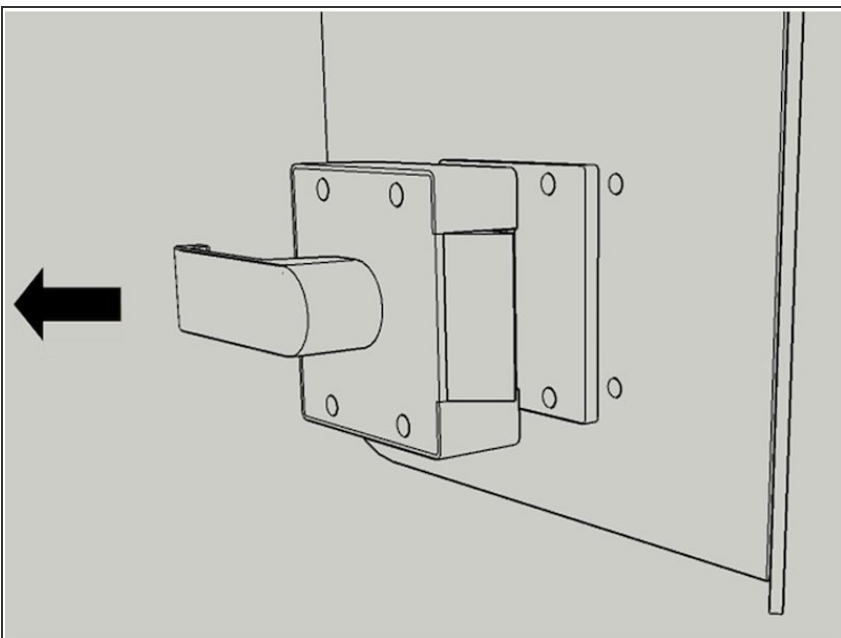

- Verwijder het zeilslot en het aluminum tussenplaatje van het zijpaneel.


Step 3

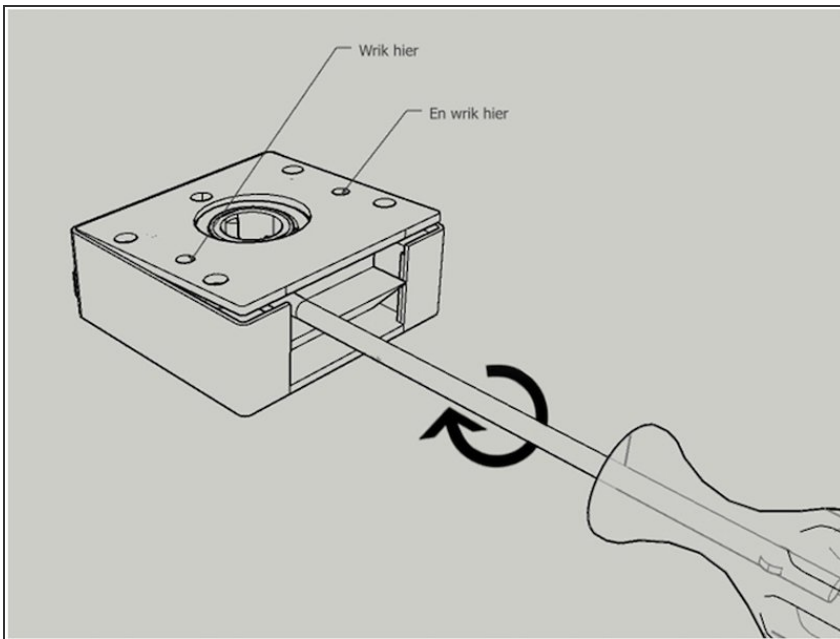

- Plaats het zeilslot met de achterkant naar boven op de werkbank en wrik het achterplaatje los.

⚠ Doe dit voorzichtig zodat de kleine onderdelen in het zeilslot op hun plaats blijven zitten.


Step 4

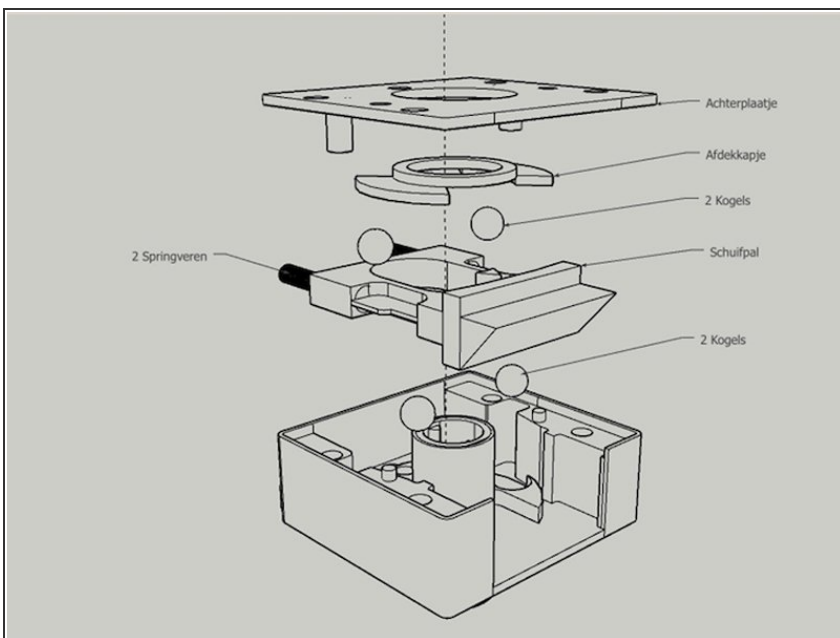

- Verwijder het achterplaatje en de losse onderdelen uit de behuizing en leg deze in een bakje.


i Let goed op in welke volgorde je de onderdelen eruit haalt.

Step 5

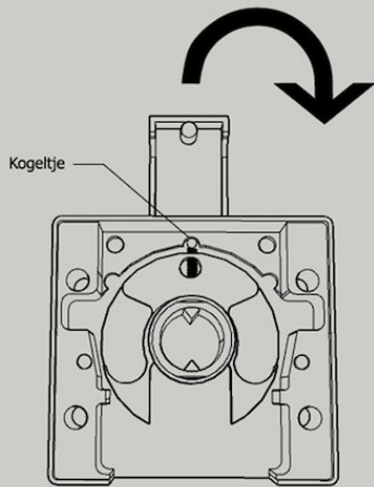


- Draai de hendel van het zeilslot 180 graden naar beneden.
- ❗ Lukt dit niet? Druk het kogeltje met de schroevendraaier naar beneden en probeer opnieuw.

Step 6

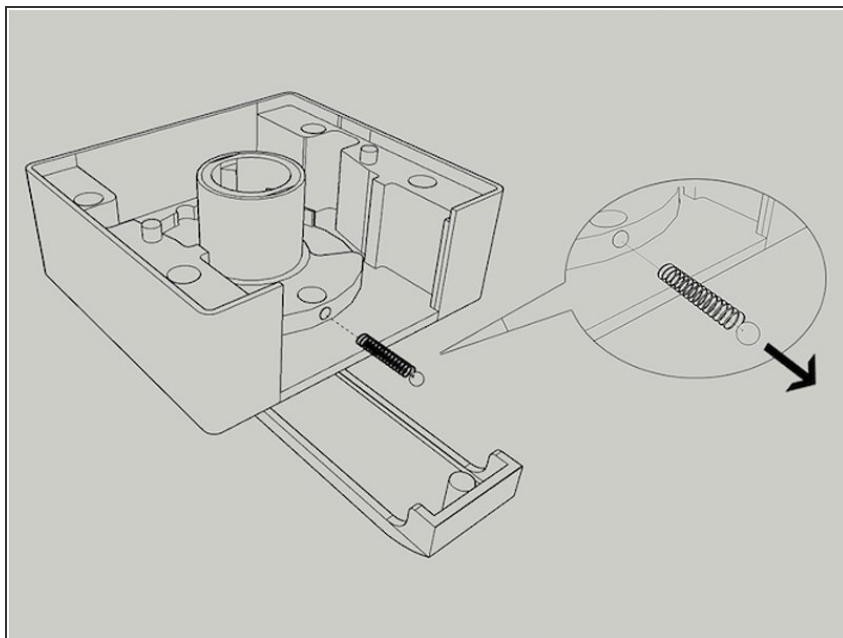


- Verwijder het kogeltje en het springveertje.

Step 7

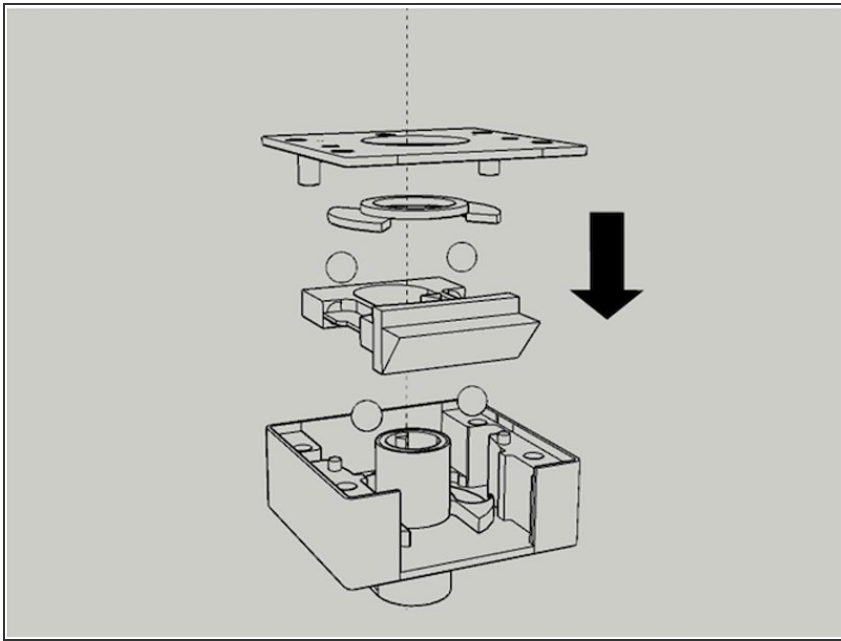


- Zet alles weer in elkaar in omgekeerde volgorde van Stap 4 (zonder het kogeltje en springveertje uit Stap 6).

Step 8

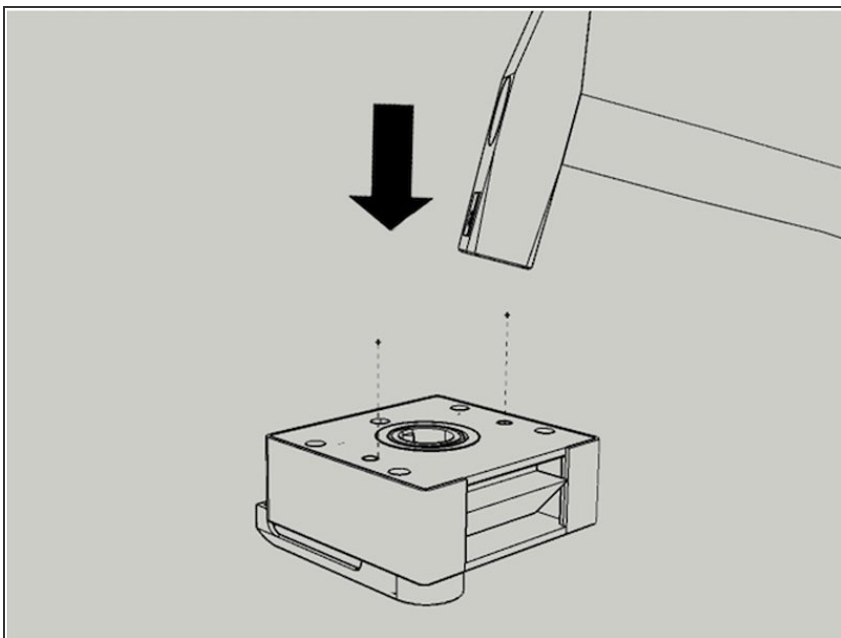

- Sla het achterplaatje voorzichtig met een hamer terug op de behuizing.
- ⓘ Indien het achterplaatje verbogen is door Stap 3 sla deze dan eerst weer recht.

Step 9

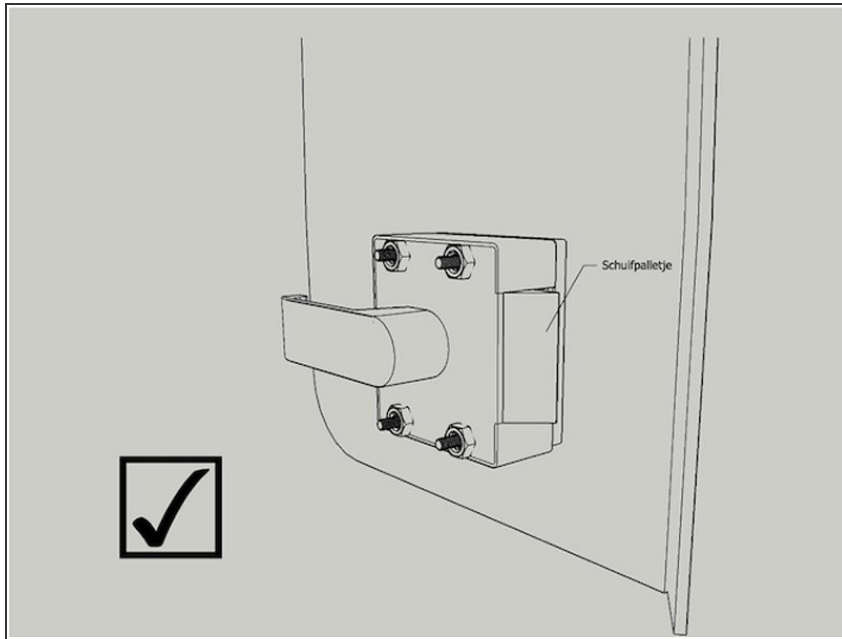

- Monteer het zeilslot en het aluminium tussenplaatje weer terug op het zijpaneel in omgekeerde volgorde van Stap 1.
- ⓘ Knijp het schuifpalletje meerdere keren in wanneer het slot niet meteen werkt.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.