


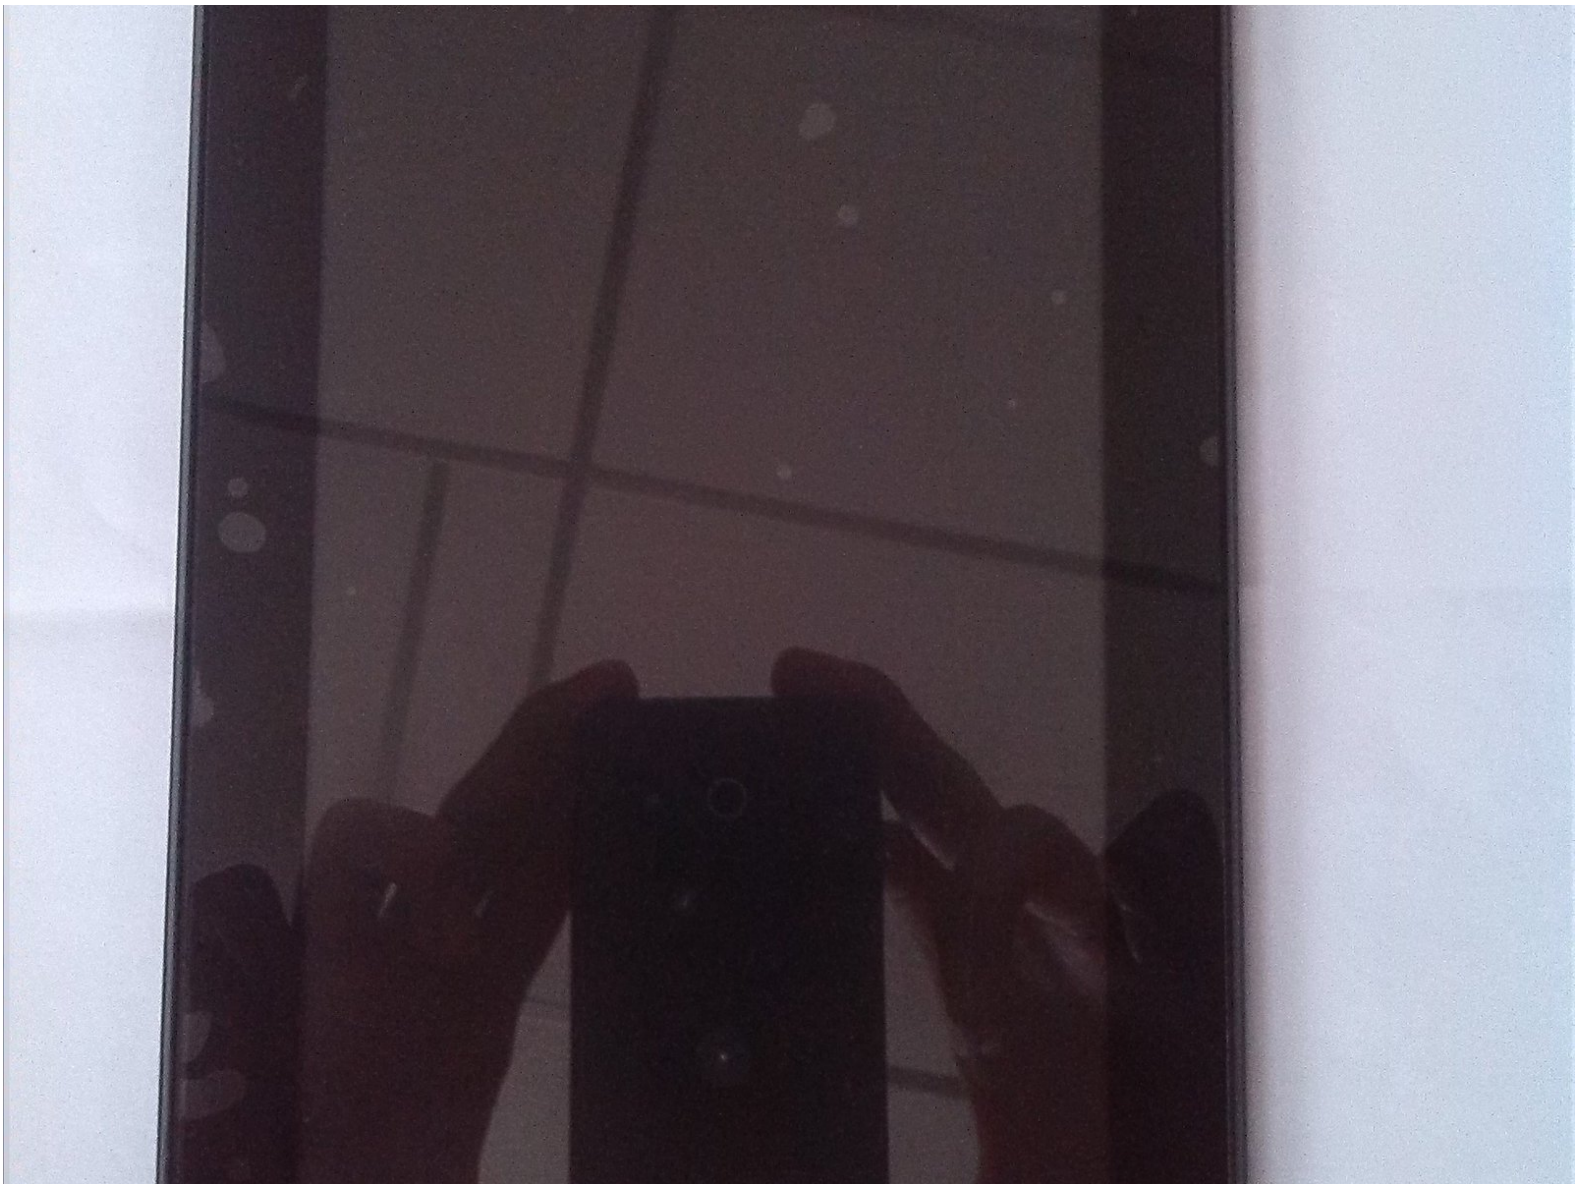

XTouch CT-230141 Battery Replacement

Esta guía te explica paso por paso como desarmar la tablet. Esta tablet es muy poco conocida debido a su marca genérica

Written By: [ernestotovar](#)



INTRODUCTION

Esta guía te explica paso por paso como desarmar la tablet. Esta tablet es muy poco conocida debido a su marca genérica

tiene un procesador A20 dualcore

Una pantalla HD de 7 pulgadas

Memoria RAM de 1GB DDR3 y ROM de 16GB expandible mediante taregeta SD



TOOLS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
-

Step 1 — Battery



- Tablet xtouch 230141


Step 2



- Introducir un objeto plano y plástico para separar la tapa trasera del marco de la pantalla



⚠ Tener cuidado al introducir el objeto debido a que se puede dañar accidentalmente la cinta de datos de la motherboard.

Step 3

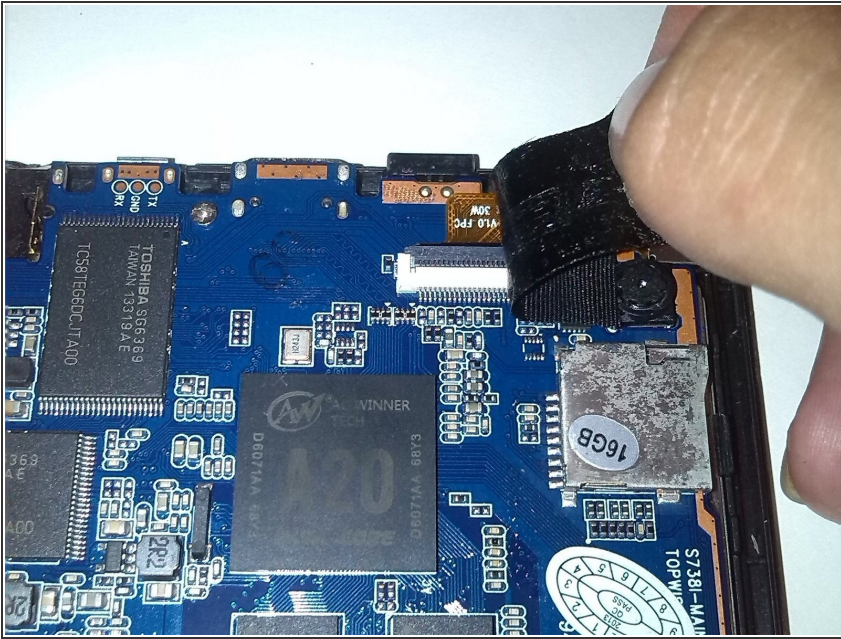

- Desprender los adhesivos que protegen las cintas de datos
- ⚠ No halar muy fuerte los adhesivos ya que podrían desprender accidentalmente componentes electrónicos

Step 4

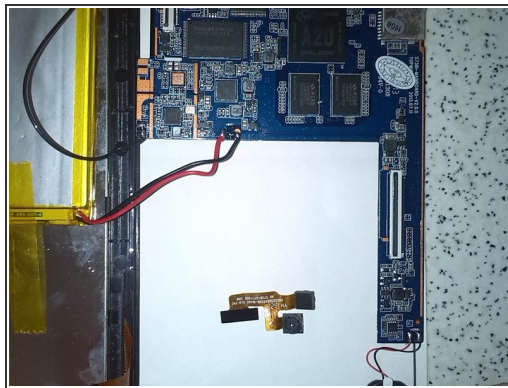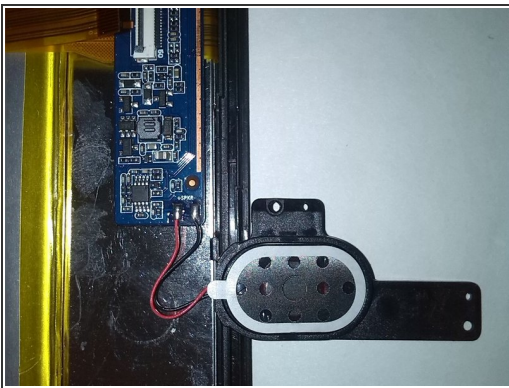

- Ubicar los cinco tornillos y destornillarlos
- ☑ Utiliza destornillador torz
- Desconectar las cintas de datos
- ⚠ Extraer la cámara frontal y posterior ubicadas en la parte superior derecha
- ⚠ Extraer la motherboard con cuidado al desprender los cables de la batería y parlantes

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.