

Features

Press  + code:

Background Music	8 6
Call Forward	4
Call Park	7 4
Call Pickup	7 5
Conference/Transfer	3
Do Not Disturb	8 5
Hold	
Last Number Redial	5
Link	7 1
Message - Send	1
Page	6 0
Ring Again	2
Speed Dial	0
Transfer (if equipped)	7 0
Voice Call	6 6
Voice Call Deny	8 8

To cancel, enter  + # + code.

To program a button, press  + code:

External Autodial	* 1
Internal Autodial	* 2
Feature Autodial	* 3

NO224 891

Fonctions

Activation  + code :

Communication directe	6 6
Composition abrégée	0
Conférence/transfert	3
Garde	
Garde par indicatif	7 4
Inhibition communication directe	8 8
Liaison	7 1
Message - envoi	1
Musique d'ambiance	8 6
Ne pas déranger	8 5
Prise d'appel	7 5
Rappel automatique	2
Recomposition du dernier numéro	5
Recherche de personnes	6 0
Renvoi automatique	4
Transfert (certains systèmes seul)	7 0

Désactivation  + # + code.

Programmation  + code :

Comp. auto. numéro extérieur	* 1
Comp. auto. numéro intérieur	* 2
Comp. auto. code de fonction	* 3

NO224 891

Funciones

Oprima  + código:

Anuncio	6 0
Atender llamada	7 5
Comunicación directa	6 6
Comunicación directa negada	8 8
Conferencia/transerencia	3
Desvío de llamadas	4
Envío de mensajes	1
Estacionamiento de llamadas	7 4
Marcado rápido	0
Música de fondo	8 6
No interrumpir	8 5
Repetir el último número	5
Repetir llamada	2
Retención	
Señal	7 1
Transferencia (en ciertos sistemas)	7 0


Para cancelar,  + # + código.

Para programar una tecla, oprima  + código:


Programación marcado auto ext.	* 1
Programación marcado auto int.	* 2
Programación código de función	* 3

NO224 891

1

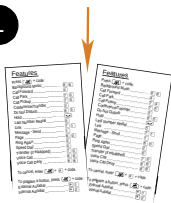

2

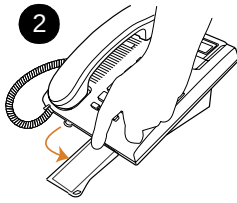

3

