Kugadzira Pombi Yepamusoro Inotakura Mvura Kubva Mumugodhi Yepombi YeBush

Use this guide to replace the above grade riser pipe, or remove it for repair.

Written By: iRobot

This document was generated on 2019-09-22 02:36:26 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Gwaro rino rekurayira zvekuita rinokuratidza nzira yekubvisa nayo pombi inotakura mvura yepamusoro. Unozogona kuitsiva neimwe itsva, kana kugadzira zvese zvinenge zvichida kugadzirwa.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Step 1 — Head and Handle (Shona)

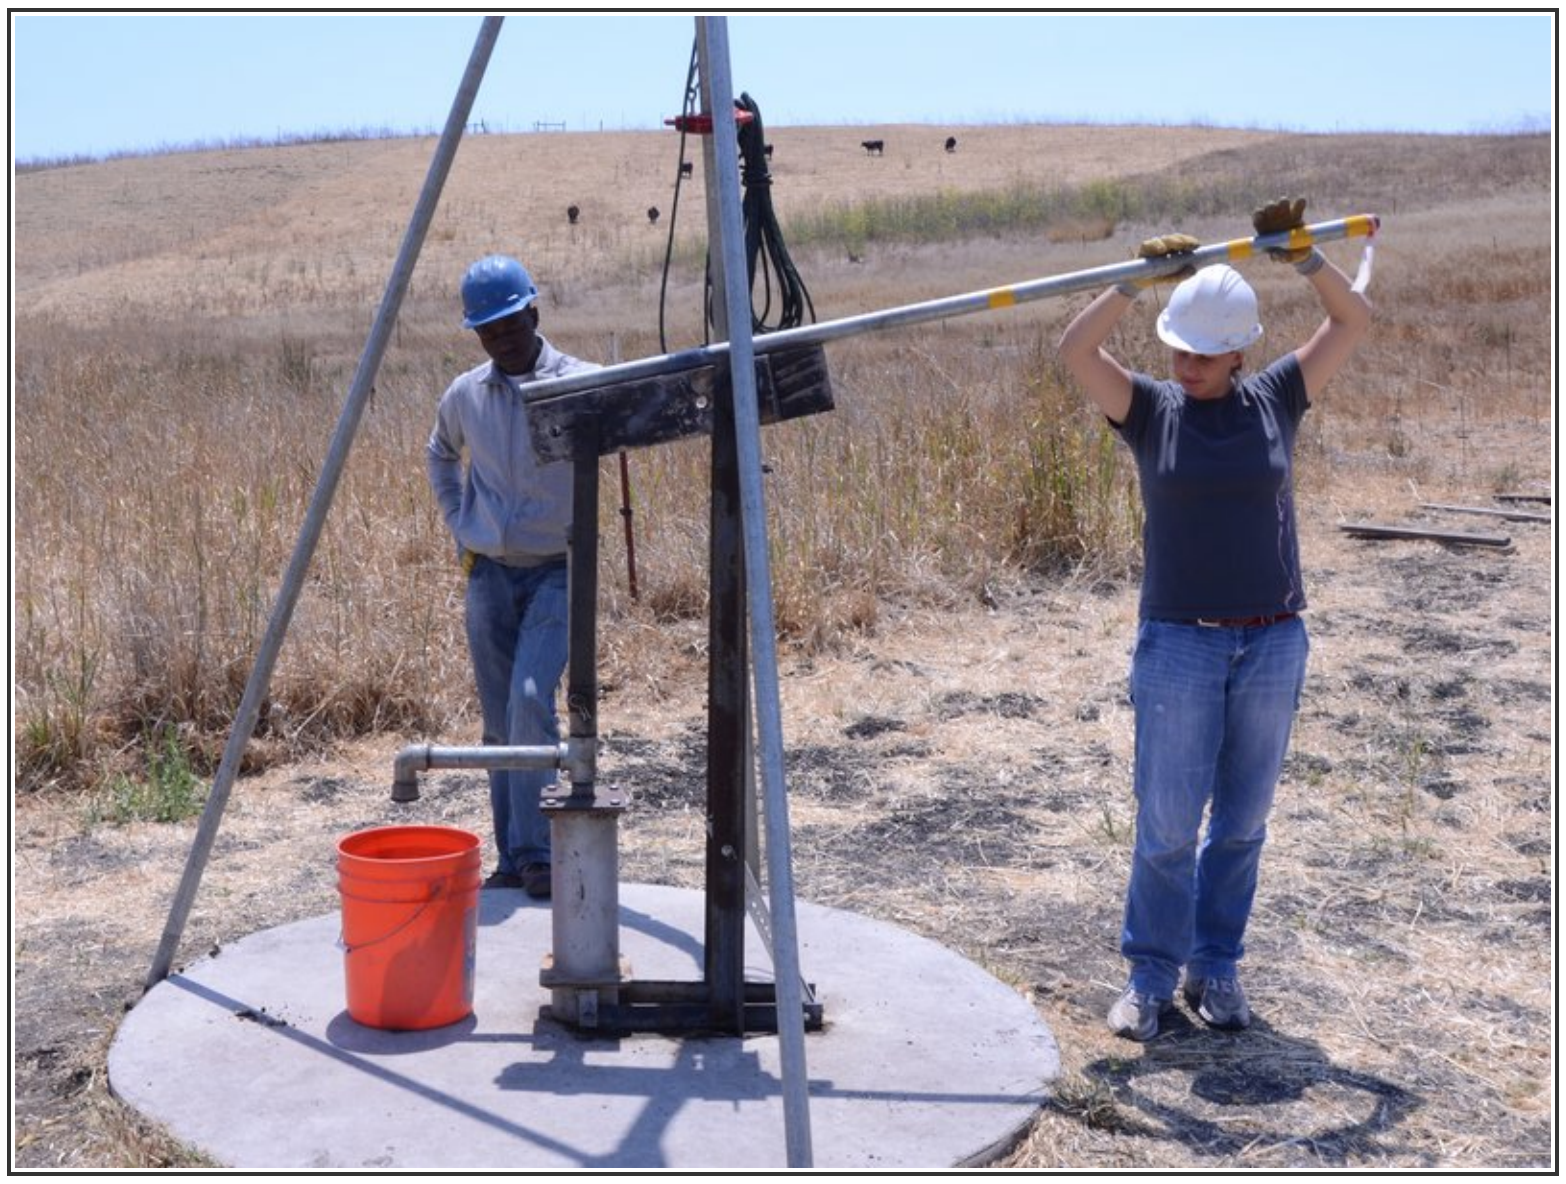
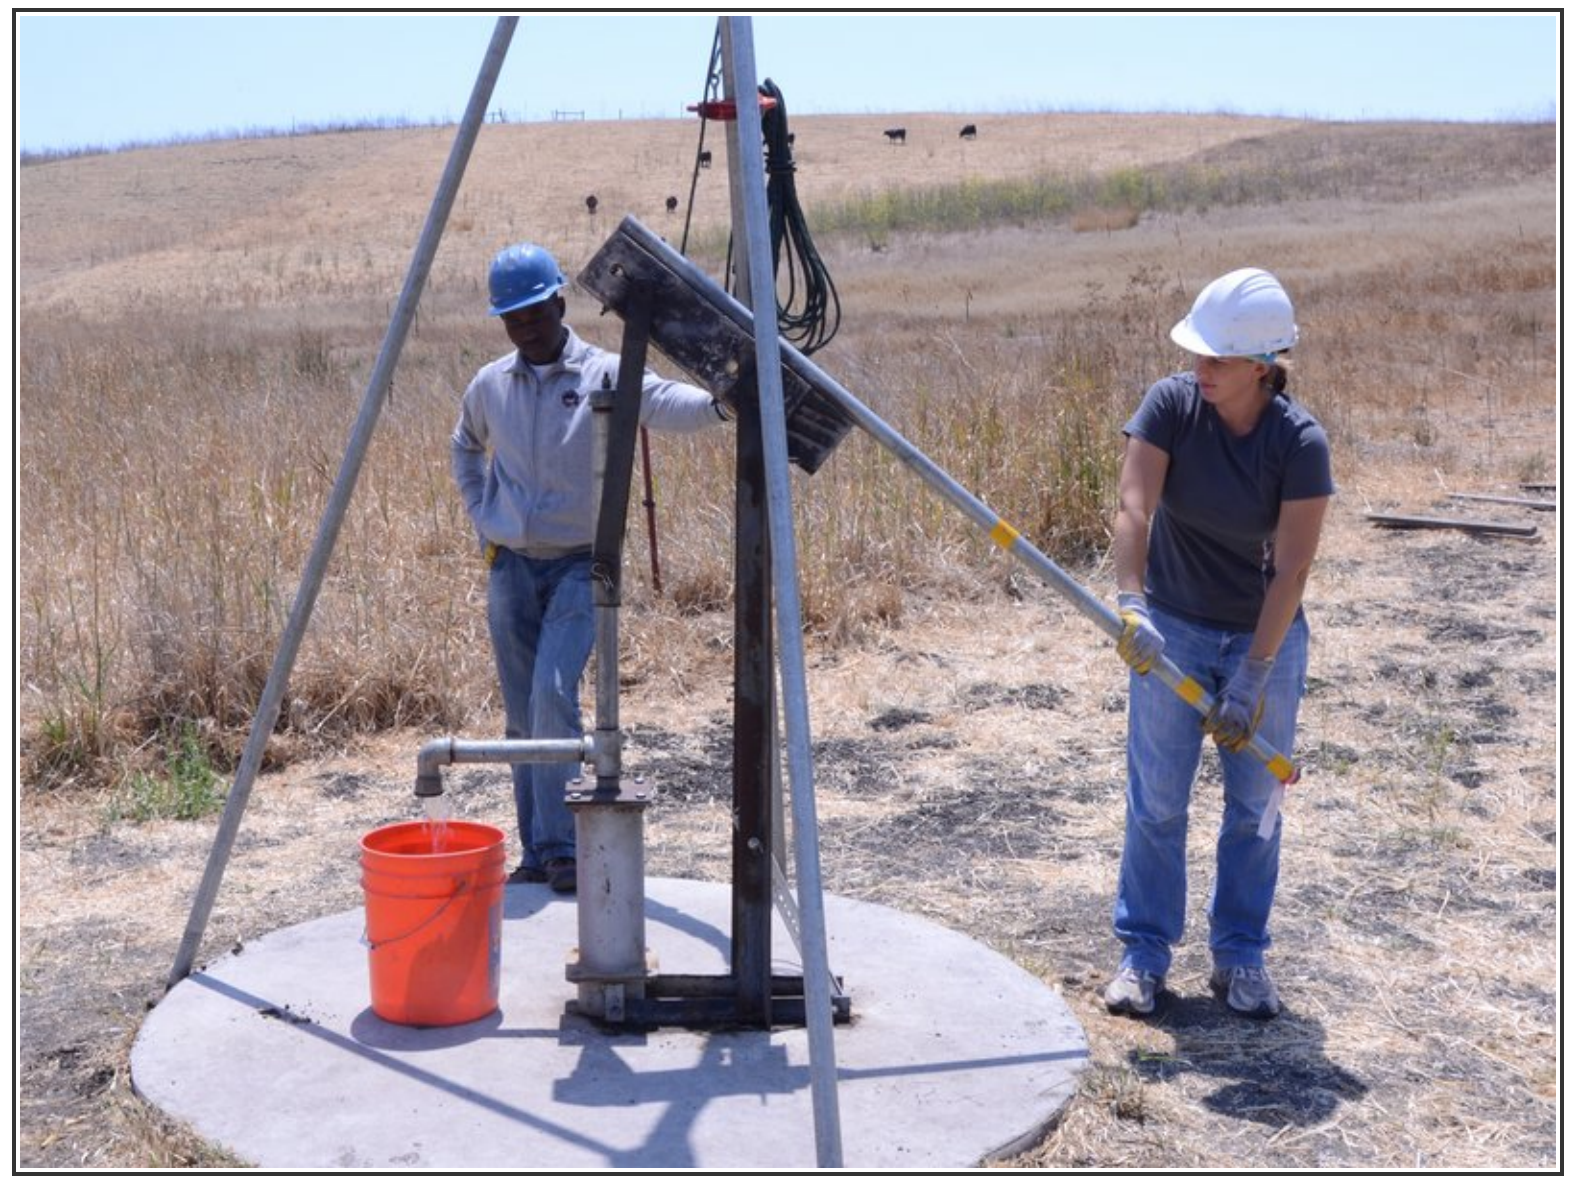

- Ona kuti pombi inoshanda zvakanaka sei nekupomba kwemakumi mana.

Pombi inoshanda zvakanaka inofanira kudira mvura inosvika marita gumi.

Step 2

- Bvisa mapini maviri akabatanidza mubato nechinofambisa mubato.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Step 3

- Dhonza mibato miviri kubva kune chinofambisa mubato.

Step 4

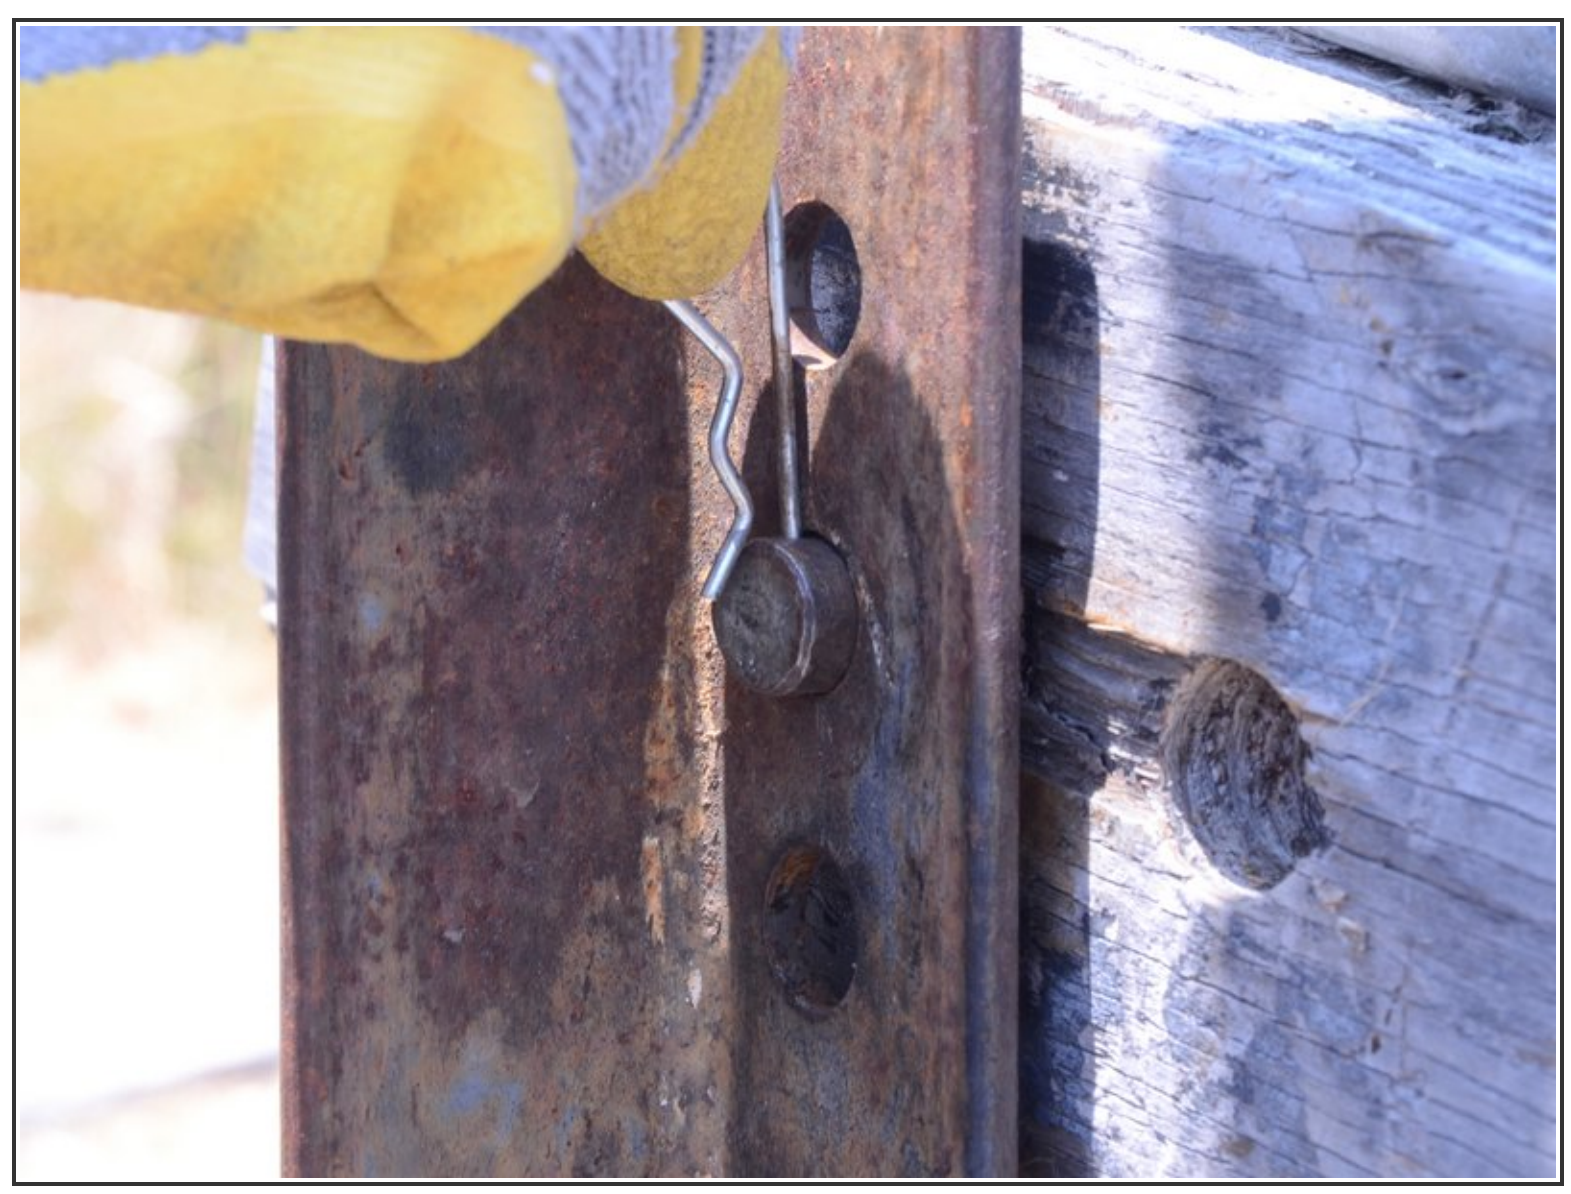

- Simudza mapini maviri akabatanidza pombi kumusoro nemubato, kubva papombi.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Step 5

- Mudanho rino rose, ona kuti watsigira mubato nemusoro nemaoko matatu kana kupfuura.
- Buritsa chimutanda chejoinhi kubva muchimusoro.
- Wongorora chimutanda chejoinhi nemusoro kuti hazvina kusakara kana kukuvara here.

Step 6

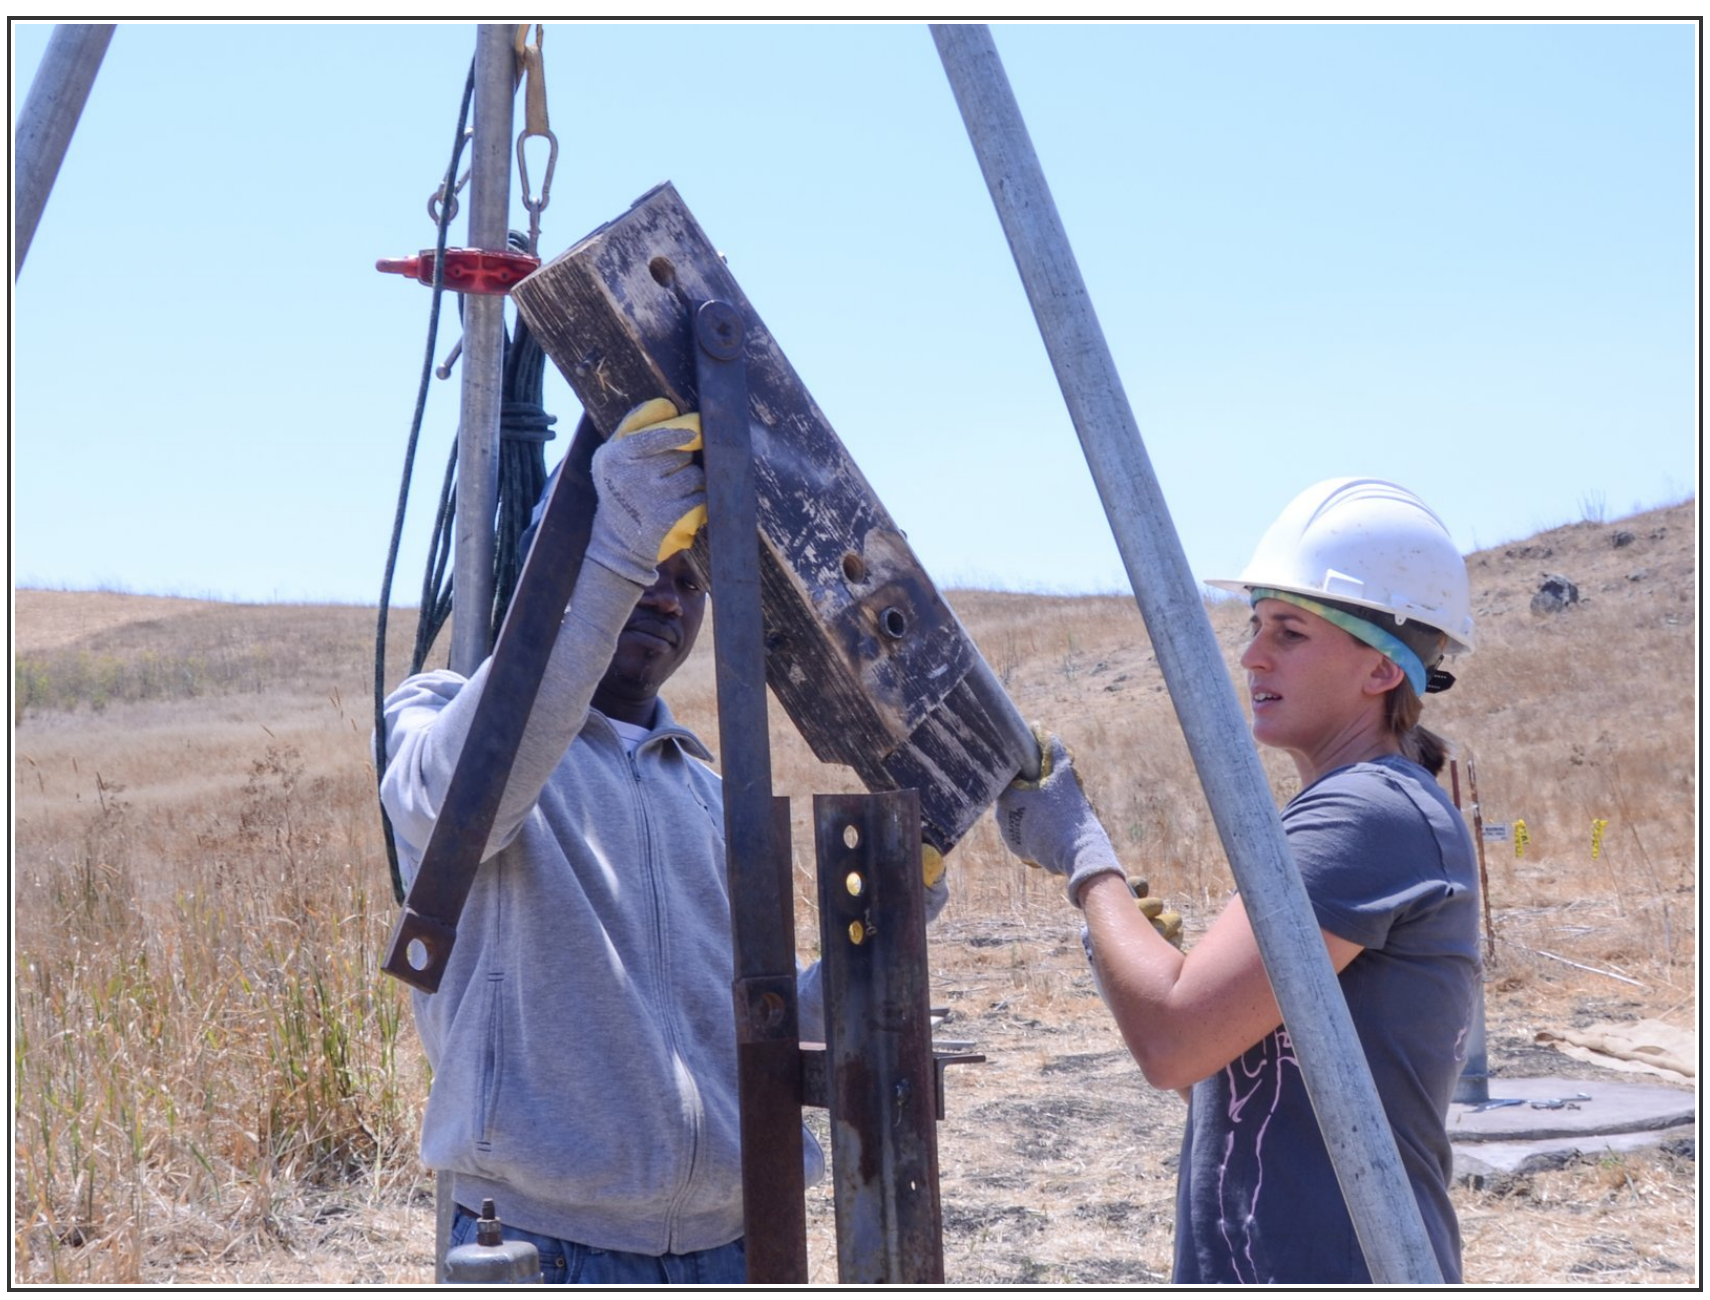

- Bvisa musoro nemubato wozviisa panzvimbo yakachena kuti zvisabate utachiona

© iFixit — CC BY-NC-SA

Step 7 — Riser Main Slider (Shona)

- Simudza mubato mukuru unosimudza pombi zvine simba nemaoko maviri.

⚠ Chenjerera kuti usadonhedze mubato mukuru unosimudza pombi, nekuti izvi zvinogona kukuvadza humburumbira

Step 8

- Shandisa chipanera chepombi kusunungura pombi inotakura mvura yepamusoro.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Step 9

- Simudza mubato unosimudza pombi nepombi refu.
- Tenderedza simbi inobata chimutanda chepombi pachimutanda, uye chisunge zvine simba pachimutanda chepombi.
- Dzikisa pombi refu nemubato unosimudza pombi kuti ugare pane chinobatisa pombi zvakanaka.

Step 10

- Sunungura ubvise bhaudhi rinobata chimutanda chepombi nebhaudhi rechimutanda chepombi pamusoro pemutanda unosimudza pombi.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Step 11

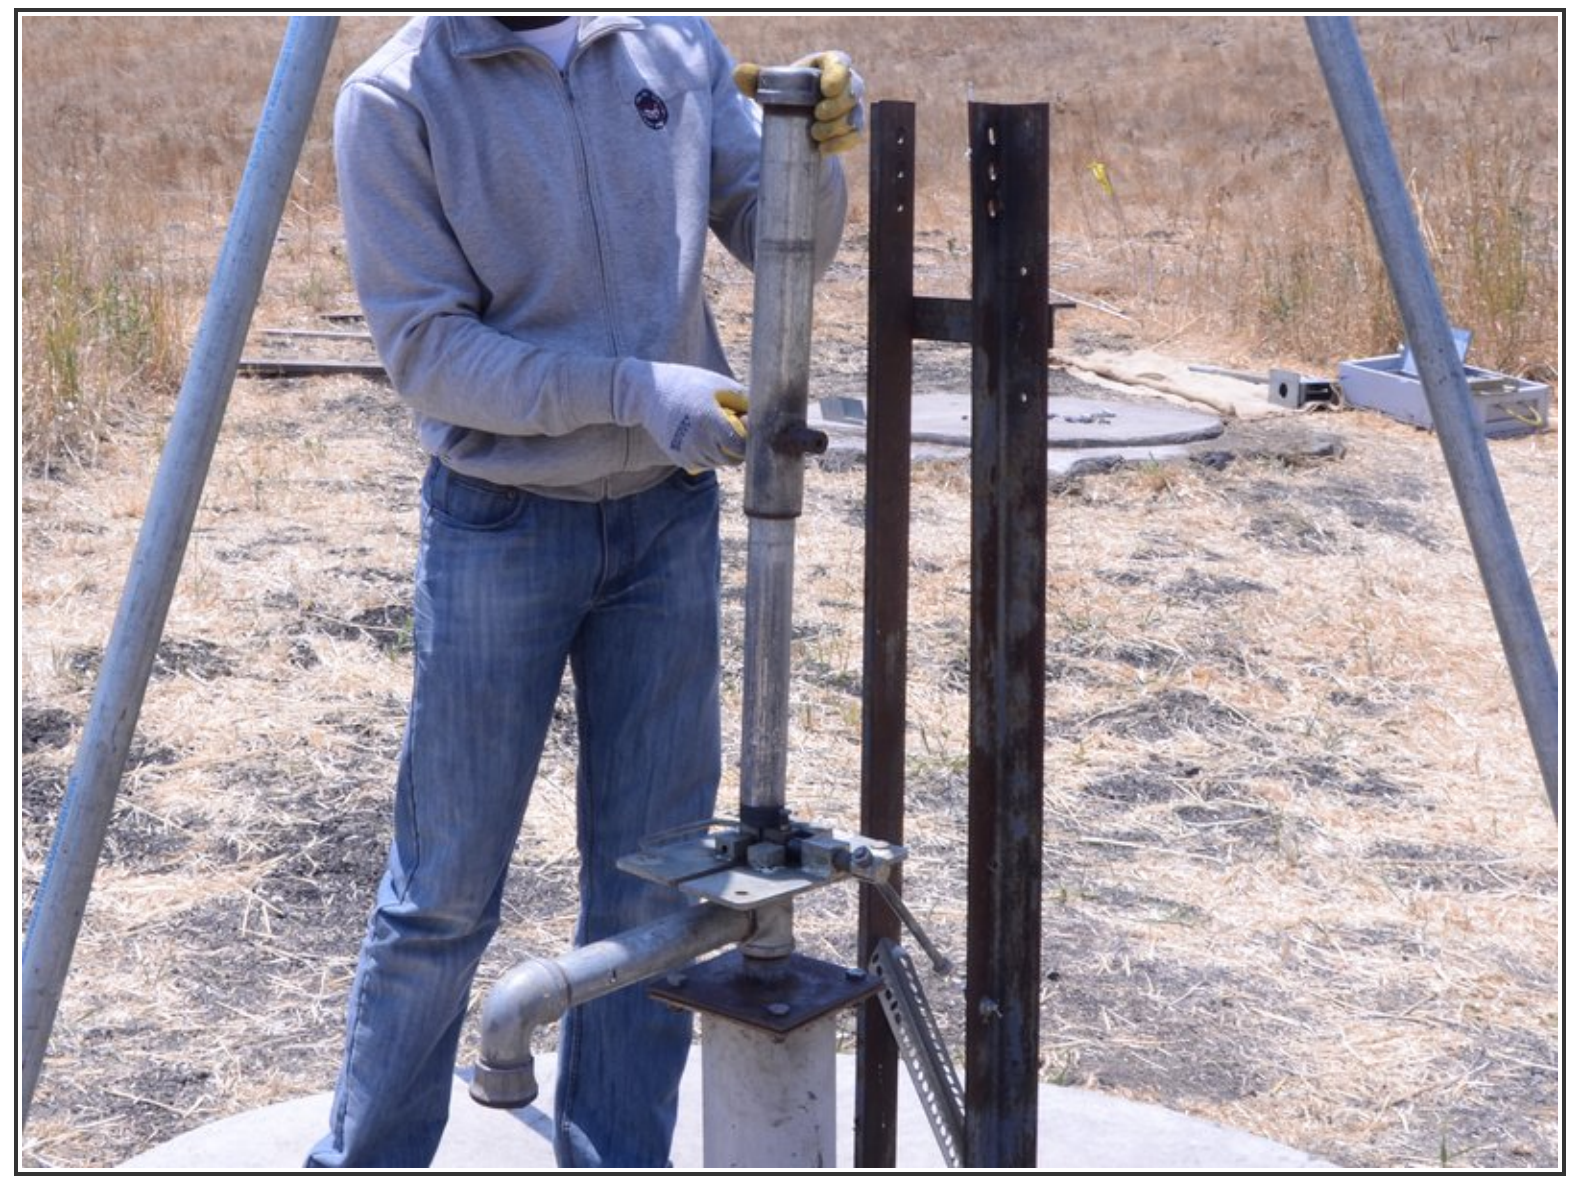

- Bvisa mubato mukuru unosimudza pombi, uye ongorora kuti haina kubvaruka kana kuchembera here.
- Isa mubato unosimudza pombi panzvimbo yakachena kuitira kuti usabate utachiona.

Step 12 — Above Grade Riser Pipe (Shona)

- Bvisa pombi inotakura mvura yepamusoro.
- Sungirira mubato wakaita saT pamutanda wepombi.
  - Kana uri kuchinja pombi yemvura yepamusoro, siya mubato wakaita saT uripo kusvikira wave kugona kuisa nhengo yekutsiva nayo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Kuti ubatanidze mudziyo wako zvakare, tevedzera mirayiro uchitanga nekwekupedzesera.

This document was generated on 2019-09-22 02:36:26 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA