



Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch)

Dieses Teardown habe ich gemacht, da das Telefon ins Wasser gefallen war. Um es besser trocknen zu können habe ich es Auseinandergebaut.

Written By: Manuel Beer



INTRODUCTION

Dieses Teardown habe ich gemacht, da das Telefon ins Wasser gefallen war. Um es besser trocknen zu können habe ich es Auseinandergebaut.



TOOLS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Step 1 — Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch)




- Als erstes muss man natürlich den Deckel und die Batterien entfernen. Eine Anleitung dazu finden sie in der Bedienungsanleitung des Herstellers.
- Dann geht es zu Vorderseite. Der Vordere Teil ist reingeklippt und muss mit den Plektrons vorsichtig rausgeholt werden. Das funktioniert wahrscheinlich nicht auf anhieb, also einfach ein bisschen probieren.

Step 2



- Als erstes kommt der obere Teil ein Stück raus. Und dann kann man, wenn man vorsichtig weiter zieht, den unteren Teil rausbekommen, und das Teil herausnehmen.

Step 3

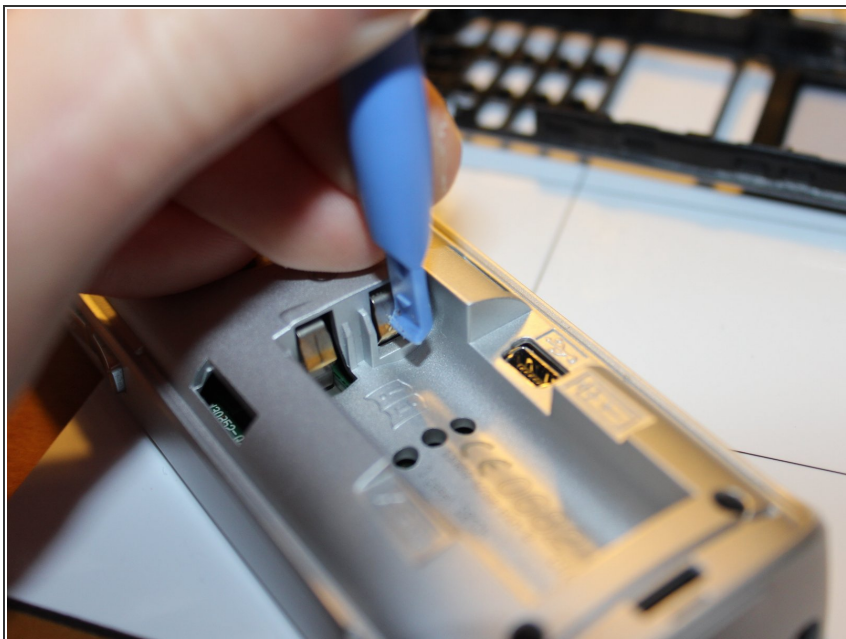


- Um die Platine herauszubekommen müssen wir das Gerät umdrehen und gegen den Akkupin drücken. Gleichzeitig muss man von oben ein bisschen an der Platine Hebeln. (Das geht auch mit dem Fingernagel)

Step 4




- Das sieht dann ersteinmal so aus

Step 5

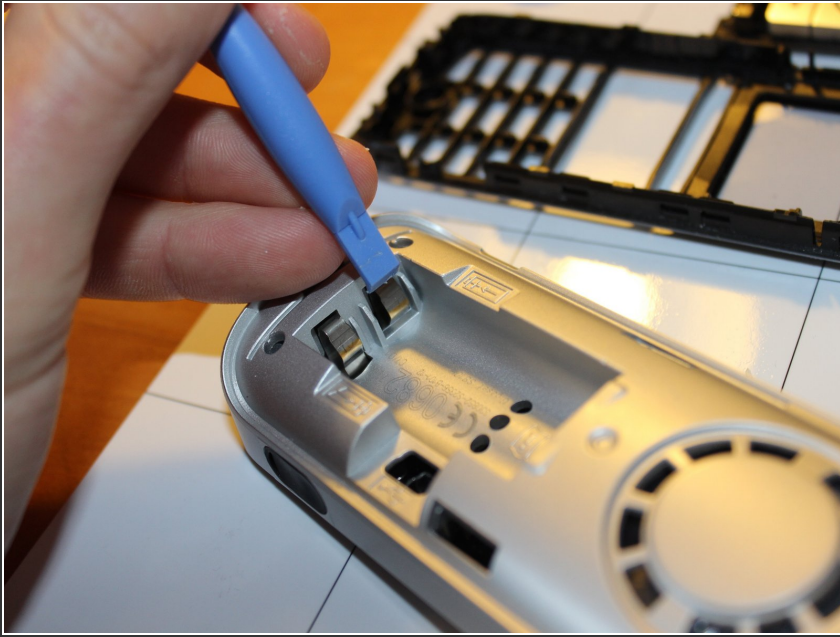


- Dann muss man es gleiche noch einmal mit dem anderen Pin machen. Also wieder Pin reindrücken und von der anderen Seite her ziehen.

Step 6

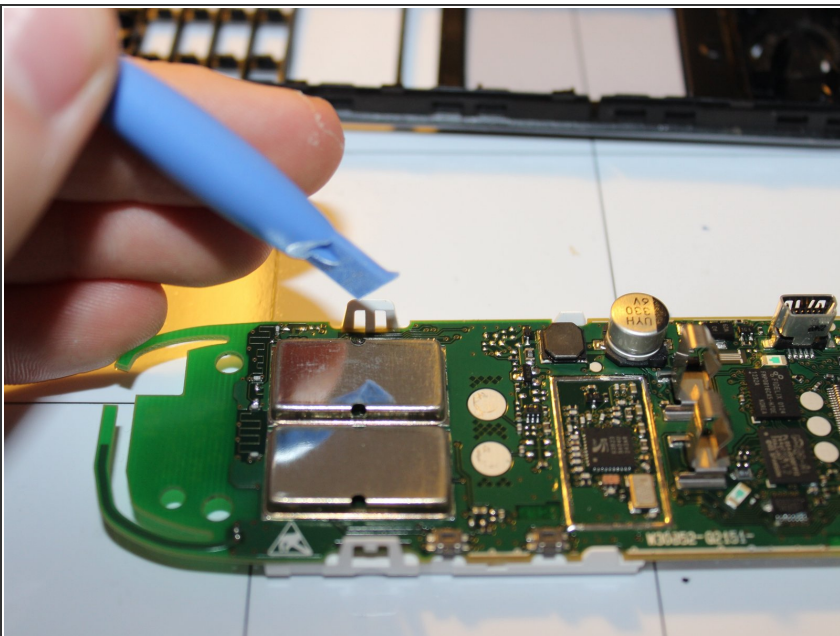


- Um das Display zu lösen muss man die Klipps vorsichtig zu Seite drücken. **Vorsicht!** keine Gewalt, sonst brechen sie ab! Noch eine Sache ist wichtig: Das display ist Festgelötet und nicht per Stecker mit der Platine Verbunden, also nicht einfach wegziehen... Es ist zwar Spielraum da, aber trotzdem ist Vorsicht geboten.

Step 7

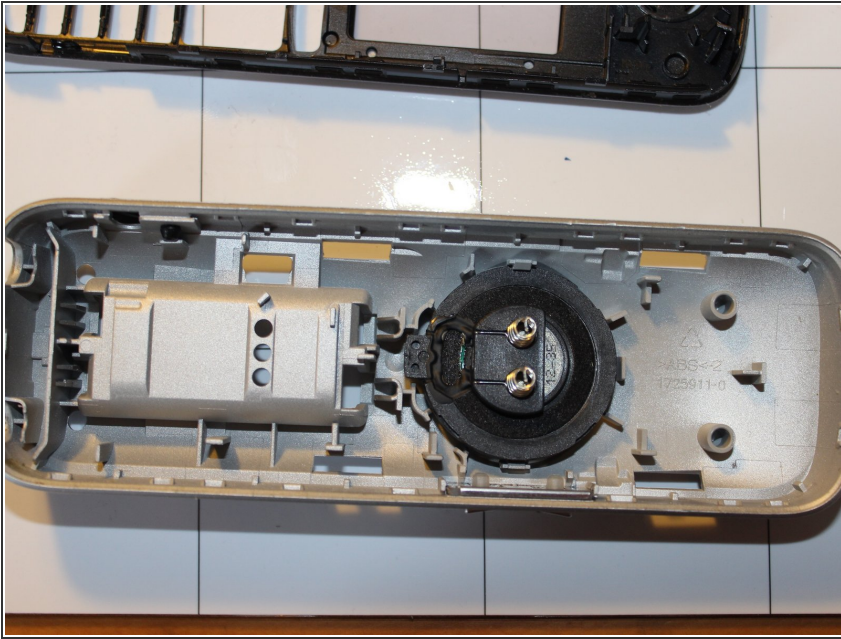

- Um den Lautsprecher zu entfernen muss man ihn auf eine Seite drücken und dann den Gegenüberliegenden klipp vorsichtig wegdrücken.

Step 8

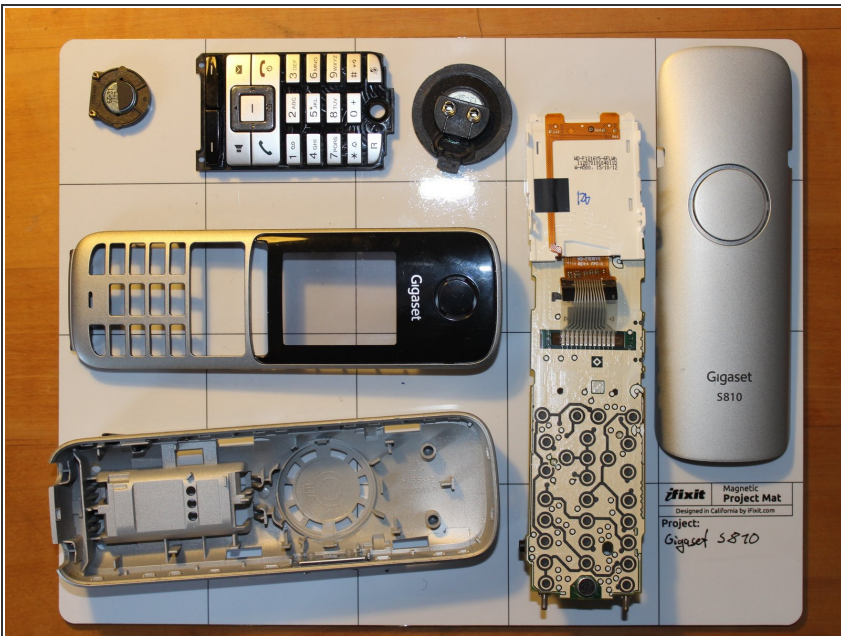

- Fertig! :) um es wieder zusammenzubauen, einfach in umgekehrter Reihenfolge vorgehen!

Step 9



- Am Schluss kann man nun die Platine in Reis einlegen und/oder mit Kontaktsprach reinigen und säubern.